SHARP®

取扱説明書

液晶カラーテレビ 形 名

LC-15K10

AQUOS







はじめに

正しくお使いいただくた めの注意事項や本機の特 長、本書の見かたについ て説明しています。

準備

で使用前に準備していた だく内容を説明していま す。

アンテナの接続とチャンネルの設定

アンテナを接続して、テレビが見られるようになるまでを説明しています。

調整と設定

本機のいろいろな機能や 調整、設定のしかたを説 明しています。

外部機器の接続

ビデオ機器など外部機器 をつないで楽しむときの 内容を説明しています。

その他のお知らせ

故障かな?と思ったら、 メニュー画面階層図、用 語解説、おもな仕様など 便利な情報のページです。

Quick Start Guide in English

An easy guide to basic features of this product.

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用前に「安全上のご注意」(4ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

はじめに		4
	安全上のご注意 特長 本書の見かた	9
準 備		11
	付属品 お使いになる前の準備 リモコンの準備と使いかた 各部のなまえ(リモコンの操作ボタン) 各部のなまえ(本体) ふだんの使いかた(テレビを見る) ACアダプターを接続する 角度調整のしかた メニュー画面について メニュー項目一覧 各調整の値を初期値に戻す	13 14 15 16 19 19 20
アンテナの接続とチャン	ネルの設定	25
	アンテナを接続する	27 32 36 42 45 46 47 49
調整と設定		53
	指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)	57 58 62 63 65 66 76 79 80

	音声を調整する 映像を消して音声のみを楽しみたいとき ヘッドホンで楽しむ	85
外部機器の接続		87
	外部機器を接続する(一覧)	
	外部機器を接続する(D2映像入力)	
	外部機器を接続する(ビデオ1/2入力)	
	外部機器へモニター出力する	
	地上放送を見ながらBS放送を録画する	
	WOWOWや独立音声放送を楽しむ	
	別売のAVワイヤレス伝送システムを使用する	100
その他のお知らせ		101
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら	
その他のお知らせ		102
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら	102
その他のお知らせ	故障かな?と思ったらメンテナンスについて	102 104 105
その他のお知らせ	故障かな?と思ったらメンテナンスについて 使用上のご注意	102 104 105 107
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら メンテナンスについて 使用上のご注意 保証とアフターサービス	102 104 105 107 108
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら	102 104 105 107 108 110
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら	102 104 105 107 108 110
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら	102 104 105 107 108 110 115
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら メンテナンスについて 使用上のご注意 保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内 設置例と別売品のご案内 メニュー画面階層図 用語解説	102 104 105 107 108 110 115 116
その他のお知らせ	故障かな?と思ったら メンテナンスについて 使用上のご注意 … 保証とアフターサービス… お客様ご相談窓口のご案内… 設置例と別売品のご案内… メニュー画面階層図 … 用語解説 … 用語索引 …	102 104 105 107 108 110 115 116 118

安全上のご注意

で使用の前に 「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

企警告

交流100ボルト以外の電圧で使用しない





火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしない







火災・感電の原因となります。

落としたりキャビネットを破損したときは、 テレビの電源を切り、電源プラグを抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。 煙やにおい、音などの異常が発生したら、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラクを抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入ったり、ぬらさない



水めわ埜止



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

⚠ 警告

内部に水や異物が入ったときは、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く ©



電源プラグ を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね

じったり、ひっぱったり、無理に曲げたり、

加熱しない



禁止

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災・感電の原因となります。

テレビのそばに花瓶等、水の入った容器を置かない ©



水ぬれ禁止



こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない



禁止




通風孔(裏ぶたのすき間)などから物を入れると、 火災・感電の原因となります。特にお子様にはご 注意ください。

テレビの裏ぶたを外したり、改造しない



分解禁止



内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない



接触禁止

感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で 取り除く

ほこりを取る

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

注意

電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は技術経験が必要ですので販売 店にご相談ください



離して設置



- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- •BS、CS放送受信アンテナは強風の影響を受けや すいので堅固に取り付けてください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる



所に置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

風诵しの悪い所に入れない・じゅうたんや布団 の上に置かない・布などをかけない







通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因 となることがあります。

上に乗ったりしない







倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様にはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほ こりが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電すること があります。

、注意


電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続 しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。


お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

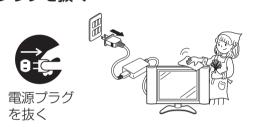

感電や火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼 する






内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故 障の原因となることがあります。掃除費用につい ては、販売店にご相談ください。

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しない



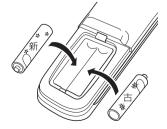

破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



接続線を はずす



接続線を外さずに移動させると、電源コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する



手を挟まれ ないよう注意



注意



手や指をはさまれてけがの原因となることがあり ます。また無理に傾けると転倒して落下やけがの 原因となることがあります。

液晶画面に衝撃をあたえない







液晶画面パネルが割れて、けがの原因となること があります。

電池を入れるときは極性表示(プラスとマイナ ス)の向きに注意する



表示通り



破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-15K10/LC-13K10

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にすると周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネになります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは主電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費しています。こまめに本体の主電源を切ることにより、更に効果的な省エネになります。

特長

● 21世紀テレビとして、地球環境に配慮した設計 AQUOSならではの長寿命設計

- ■長寿命バックライトの採用。
- ■さらに省エネに役立つ3つの機能を備えています。
 - 「明るさセンサー」機能で周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整し、消費電力をセーブします。
 - 「無操作電源オフ」でテレビを操作していない時間が続くと自動的に電源をオフにします。
 - 「無信号電源オフ」で放送終了後、自動電源オフで消し忘れを防止します。
- ■環境に配慮したグリーン材料を採用。
 - 主要基板には無鉛はんだを使用しています。
 - 電源コードには塩化ビニールを使用していません。
 - この取扱説明書には植物性大豆油インキを使用しています。
- ■資源の有効活用。
 - ・スタンドには再生材を30%以上含有したプラスチック材を使用しています。
 - この取扱説明書には再生紙を使用しています。

BSアナログチューナー内蔵

現行のアナログBS放送(BS5、7、11ch)が手軽にお楽しみいただけます。(ハイビジョン放送除く)

● 豊富な入出力端子搭載により、 多彩なシステムアップが可能

- ・ビデオ入力は2系統、コンポーネント入力は1系統装備し、お手持ちの映像機器が接続できます。
- ・ビデオ入力1系統はモニター出力に切り換えて使用できます。
- ・地上・BS・110度CSデジタルチューナーが手軽に接続できるD2映像 入力端子を装備。

● タイマー機能で快適に

- •「オンタイマー」で指定した時刻に、おこのみのチャンネルと音量設定で 本機の電源が入ります。
- •「オフタイマー」で指定した時間後に、テレビの電源が自動的に切れます。

● 映像ポジション

• 番組のソフトや種類にあわせ、おこのみの画質を選んで設定することができます。

● 液晶ならではの新しい試聴スタイル

- 前方5°、後方10°の範囲で調整可能なテーブルスタンドの採用。
- 薄型コンパクト設計ですから置き場所を取らず、別売のAVワイヤレス伝送システム、壁掛け金具/フロアースタンド/テーブルサイドスタンド/天吊りブラケット/フレキシブルアームなどと組み合わせて視聴できます。
- キャリングハンドル採用。
- 上下左右映像反転機能。

● 高音質

バーチャルドルビーサラウンドを搭載し、本体のスピーカーだけで立体音場が楽しめます。




環境に配慮した設計

長寿命設計



本書の見かた

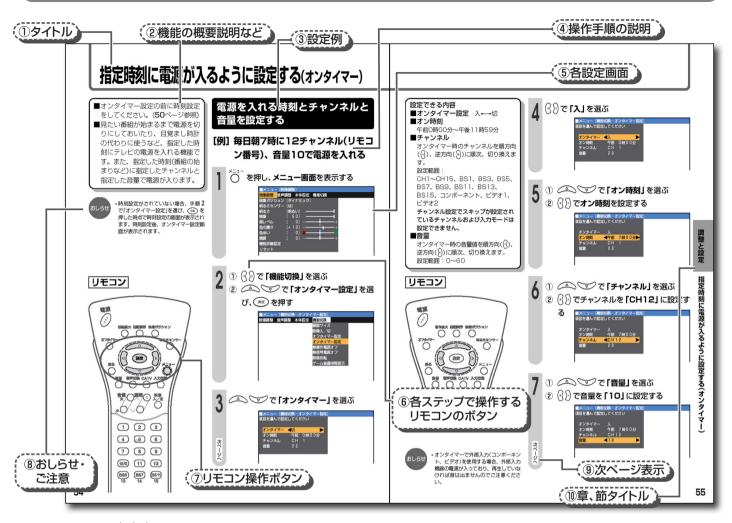

こんなときは▶▶▶

故障かな? と思ったら

102ページ

お手入れするときは

104ページ

分からない用語があるときは

116ページ

※本書に掲載している画面表示やイラストは、説明のためのものであり、実際とは多少異なります。

1	タイトル	このページで説明している操作の目的をタイトルで表しています。
2	機能の概要説明など	機能の特長や、操作の概要説明がまとめてあります。操作の前に必ずお
		読みください。
3	設定例	これから行う操作説明のための例をあげています。
4	操作手順の説明	順を追って操作手順を説明しています。
		お客様の設定目的と異なる場合は、該当箇所を読みかえてください。
(5)	各設定画面	テレビ画面に表示される内容です。
		各メニューでは前回操作した内容が記憶されます。したがって説明の画
		面とは異なる内容が表示されることがあります。
6	各ステップで操作する	これらのマークはリモコン上のボタンを表します。各手順に出てくるボ
	リモコンのボタン	タンは、各ページの左にあるリモコンのイラストに対応したボタンで
		す。
7	リモコン操作ボタン	このページで使用するボタンは、グレーで表示され破線で囲まれている
		箇所です。
8	おしらせ・ご注意	操作上、知っておいていただきたいことや注意点を記載しています。
9	次ページ表示	次のページに手順や、説明の続きがある場合を表します。
10	章、節タイトル	見開きページの章、節のタイトルを表します。

準 備



付属品	12
付属品をご確認ください	12
お使いになる前の準備	13
リモコンの準備と使いかた	14
乾電池の入れかた	14
各部のなまえ(リモコンの操作ボタン)	15
各部のなまえ(本体)	16
ふだんの使いかた(テレビを見る)	18
ACアダプターを接続する	19
角度調整のしかた	19
	20
メニュー項目一覧	23
各調整の値を初期値に戻す	24

付属品


付属品をご確認ください

ワイヤレスリモコン(1個)



(使いかた …… 14~15ページ)

ACアダプター(1個)




(使いかた …… 19ページ)

ACコード(1本)



(使いかた …… 19ページ)

アンテナケーブル(2本)



(使いかた …… 26~27ページ)

AVコード

(ビデオ2入力用 ・・・・・・・1本)



(使いかた…92,94,96ページ)


ビットストリーム/ 検波出力コード

(WOWOWデコーダー用…1本)



(使いかた …… 98ページ)

ケーブルクランプ(2個)



(使いかた ····· **90**ページ)

AVワイヤレス伝送 受光部取付け台(1個)



(使いかた ····· 100ページ)

取扱説明書(1冊)保証書(1部)



※安全と性能維持のため、同梱ケーブルを必ずご使用ください。

お使いになる前の準備

ご自分で設置される場合は、次の手順で行ってください

1

リモコンに乾電池を入れます

·····14ペーシ



2

アンテナを接続します

…26ページ



3

ビデオ機器などと接続するとき

…・92ページ



4

電源プラグをコンセントに差し込みます

……19ページ



5

受信チャンネルを設定します

⋯32ページ







時計をあわせます(時刻設定)

······50ページ

以上で設置と準備は終わりです。

ちょっとした心づかいでテレビの安全

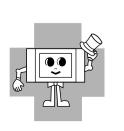

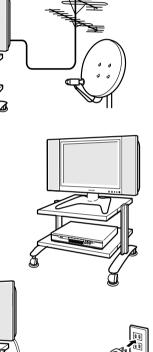

リモコンの準備と使いかた


乾電池の入れかた

カバーを開ける

2 乾電池を入れる

[付属の単4形乾電池2個]


3 カバーを閉める

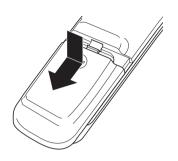

▼部を押しながら、カバーをス ライドさせてください。




電池収納部の 🕀 🕣 の表示どおりに入れてください。

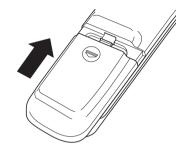

下側のツメをリモコンにあわせ て、カバーをセットします。

- リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンには衝撃を与えないでください。 また、水にぬらしたり温度の高い所には置かないでください。
- リモコンは直射日光の当たる場所に取り付けたり、放置しないでください。 熱により変形することがあります。
- ■本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコン動作がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。
- リモコンを操作してもテレビが動作しなくなったら乾電池交換時期です。新しい乾電池と交換してください。

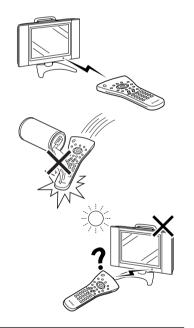

①注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液漏れや破裂することがありますので、次の点について特にご 注意ください。

- ・乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊕ を、表示のとおり正しく入れてください。
- 乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- •新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液が漏れるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら、液が漏れて故障の原因となるおそれがありますので、すぐに取り出してください。

また、漏れた液に触れると肌が荒れることがありますので、布で拭き取るなど十分注意してください。




- ・付属の乾電池は、保存状態により短時間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。

各部のなまえ(リモコンの操作ボタン)

内の数字は、本書で説明しているおもなページです。


リモコン

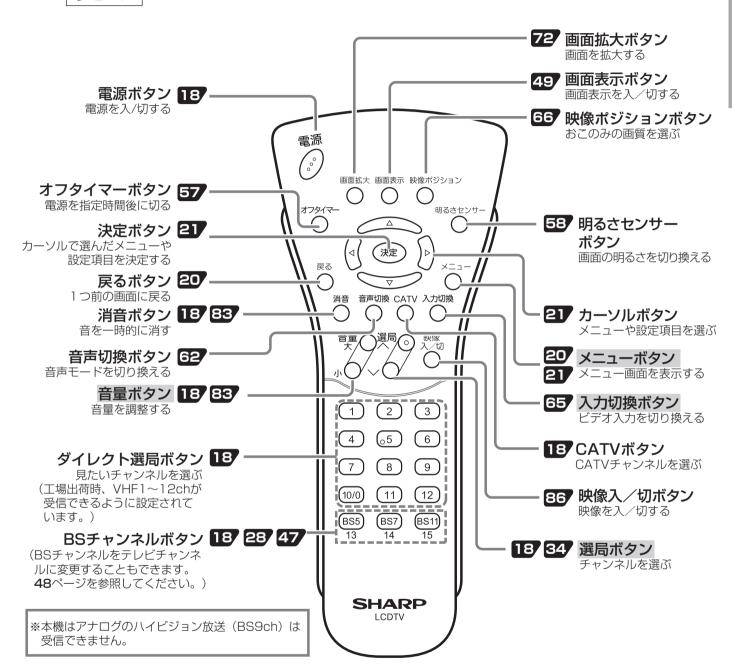

- ■メニューボタン、音量ボタン、選局ボタン、入力切換ボタンは本体の天面操作部でも操作できます。
- ■この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法を基本として説明しています。

各部のなまえ(本体)

本体操作部(天面)

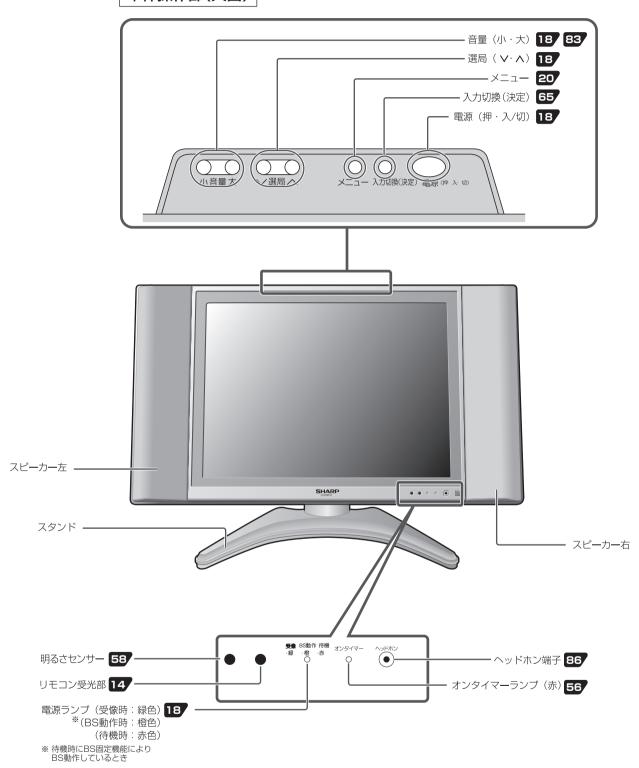


※この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法で説明しています。


メニューボタンを押してメニュー画面を表示しているあいだ、本体の選局ボタンは、リモコンのカーソルボタン () と同じ働きをします。入力切換ボタンは (**) と同じ働きをします。


本体(背面)

■ 内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

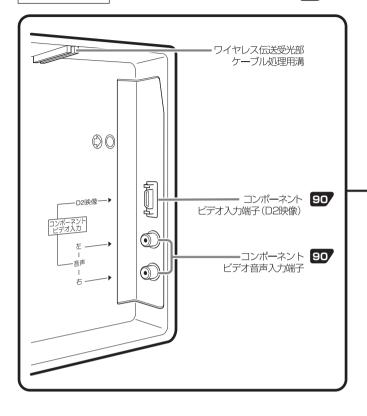


●端子カバーの外しかた カバー上部のフックを下方に押して はしまま(下図)

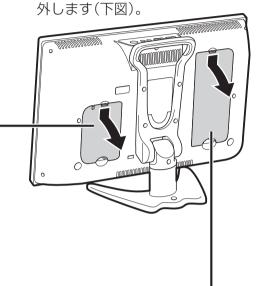

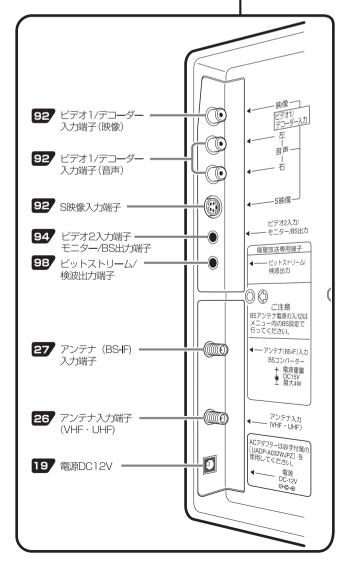

ふだんの使いかた(テレビを見る)

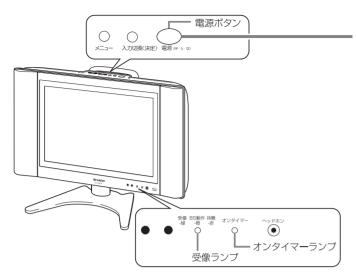

● 電源を入れる

(本体天面の電源ボタン)

- ・本体天面の電源ボタンを押して「入」にすると、受像ランプが緑色 になります。
- リモコンの電源ボタンを押すごとにテレビをつけたり(受像ランプは緑色)、消すこと(受像ランプは赤色)ができます。*
- ※メニューボタン、音量ボタン、選局ボタン、入力切換ボタンは本体の天面操作部でも操作ができます。

② 地上/BSチャン ネルを選ぶ

- 選局ボタンまたはダイレクト選局ボタン を使って、見たいチャンネルを選びます。
- ダイレクト選局ボタンは選局番号に対応 しています。



😉 音量を調整する

・数字(最大60)とバーが表示されます。




4 音を一時的に消す

- 消音ボタンを押すと音量が0になります。
- •もう一度押すと元の音量に戻ります。




CATVチャンネルを 選ぶ

- (例) C23を選ぶとき
 - ① CATVボタンを押します。
 - ② ダイレクト選局ボタンで[2][3]を押します。



ビデオやDVDを見る

• 入力切換ボタンを押します。(65ページ参照)

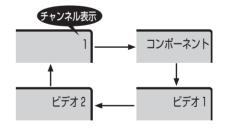

- ビデオ1をデコーダー入力に設定しているとき、ビデオ1は表示されません。(**98**ページ参照)
- ビデオ2をモニター出力またはBS固定に設定 しているとき、ビデオ2は表示されません。 (95, 97ページ参照)



有線テレビ(CATV)について

■ CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。

リモコン

3

2

 \circ

0

音声切換 CATV 入力切換

1 2 3

4 65 6

(8)

10/0 11 12 BS5 BS7 BS11 13 14 15

SHARP

(9)

0

- CATVを受信するときは使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- ■本機のCATVチャンネルは、C13~C38チャンネルの範囲で選局できます。


*電源ランプについて

■本体設定(BS設定)でBS固定を「固定する」に設定してある場合は、リモコンでテレビの電源を切っても橙色に点灯し、BSチューナーが動作していることがわかるようになっています。(16、97ページ 参照)


ACアダプターを接続する

■ACアダプターを本機に接続するときは、本体にDC電源プラグを差し込んでから家庭用電源コンセントに接続してください。

本機裏面

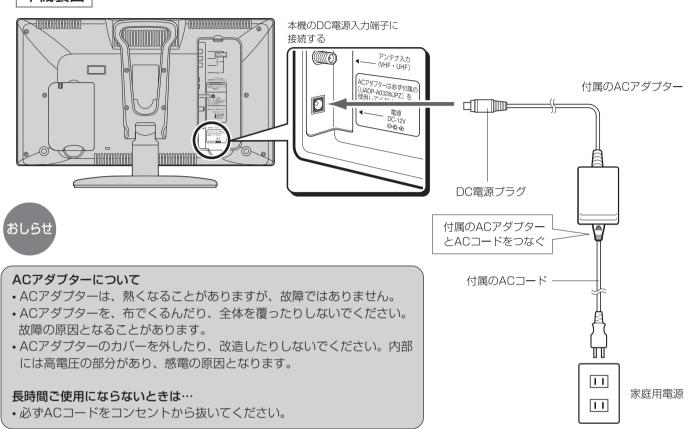


角度調整のしかた

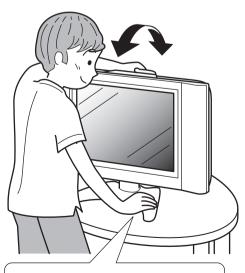


スタンドを片方の手でしっかり押さえながら、 取っ手を持ち本体を傾けます。 前方5°、後方10°の範囲で調整できます。

メニュー画面について


- ■メニュー画面や各調整画面では、 ボタンを押すと元の画面に戻ります。60秒間操作しない場合も元の画面に戻ります。
- ■各調整画面においてリセットを実行すると工場出荷状態に戻ります。リセットについては**24**ページをご覧ください。
- ■リモコンの (ボタンで 1 つ前の画面に戻ります。
- ※この取扱説明書では、説明用に画面表示を部分的に大きくするなど、実際の表示と異なります。

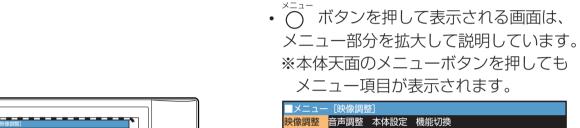


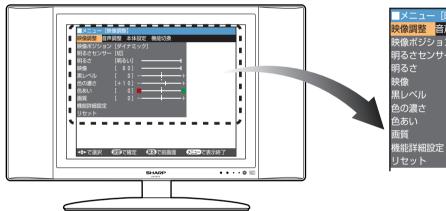



リモコン

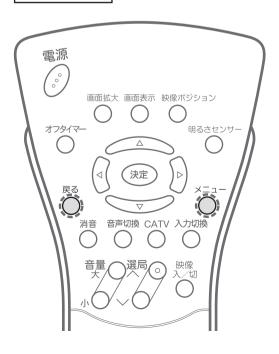


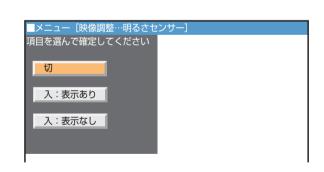


メニュー画面の表示と操 作のしかた

- ■画質の調整や表示内容の設定は、 画面に表示されている調整項目や 数値を見ながら、カーソルボタン で操作します。
- ■リモコンのメニューボタンを押すと、メニューが画面に表示されます。メニューから調整する項目や設定したい内容を選んでください。個別の操作方法や選びかたについては、各項目の説明ページをご覧ください。


リモコン

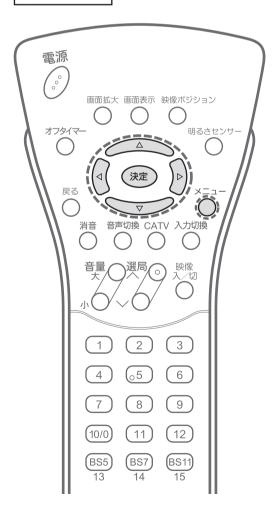

↑ を押し、**メニュー画面**を表示する

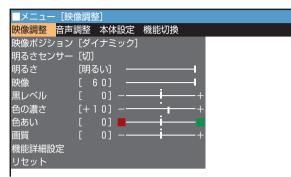


↑ (1) でメニュー項目を選ぶ

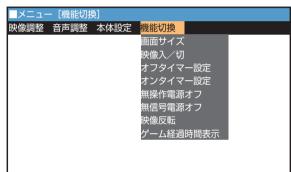

2 △ ▼ で調整したい項目を選び、寒寒


を押す

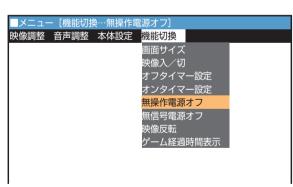


次ページへ

メニュー画面について(つづき)

リモコン

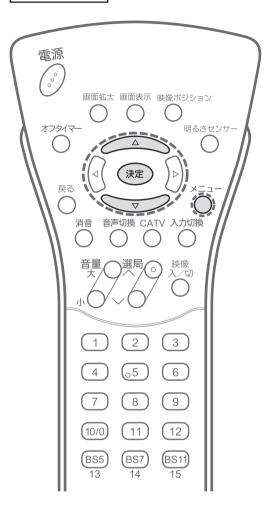

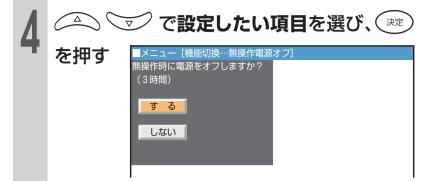

5 設定終了後、○ を押して**メニュー画面**を終了する

ページ

メニュー項目一覧


映像調整





	_
映像ポジション	66
明るさセンサー	
明るさ 59,	68
 映像	
黒レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
 色の濃さ	
色あい	
画質	
機能詳細設定	
リセット	


音声調整

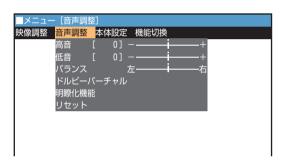



	ヘーシ
高音	82
低音	82
バランス	82
ドルビーバーチャル	82, 84
明瞭化機能	82
リセット	24


本体設定

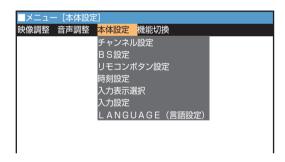



	ページ
チャンネル設定	33, 36, 42
BS設定	28, 63, 96
リモコンボタン設定	48
時刻設定	50
入力表示選択	76
入力設定	
LANGUAGE(言語設定).	81

機能切換

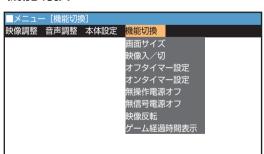



	ページ
画面サイズ	71
映像入/切	85
オフタイマー設定	57
オンタイマー設定	54
無操作電源オフ	60
無信号電源オフ	61
映像反転	80
ゲーム経過時間表示	78




• テレビメニュー画面を表示しているときに、ダイレクト選局ボタン/BSチャンネルボタンでテレビ画面に切り換えることはできません。いったん、メニュー表示を閉じてから、テレビ画面に切り換えてください。

メニュー画面について(つづき)

■リセットのある調整項目では調整した値を初期値(工場出荷状態)に戻す ことができます。

リモコン

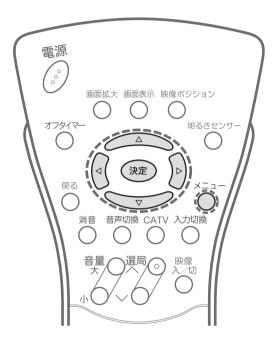

■リセットが有効な項目

- ・映像調整 明るさ、映像、黒レベル、色の濃 さ、色あい、画質、赤*、緑*、青*
- 音声調整 高音、低音、バランス
- ※「機能詳細設定」の「色温度」を「ユーザー設定」に設定している場合のみ有効


各調整の値を初期値に戻す

[例]映像調整の値を初期値に戻す

×ニュー **を押し、メニュー画面**を表示する



- **う** ① ② ② で 「映像調整」 を選ぶ
 - ② で「リセット」を選び、 を押す

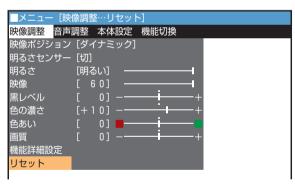


↑ で「する」を選び、寒を押す



設定終了後、 を押して終了する

アンテナの接続と チャンネルの設定

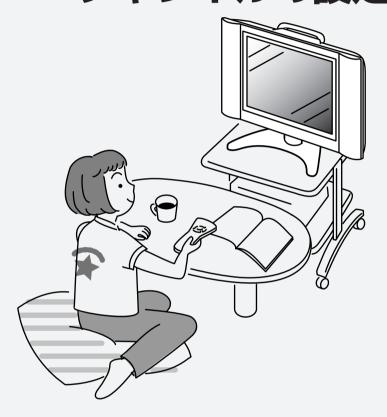


アンテナを接続する	. 26
BSアンテナを接続する	. 27
チャンネルを設定する	. 32
1 自動でチャンネル設定する(自動設定)	
2 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)	. 36
3 1局ずつチャンネルを選んで設定する(個別設定)	. 42
 画面に表示するチャンネル表示を切り換える	. 44
受信状態を微調整する	. 45
放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)	. 46
その他のチャンネル設定	. 47
受信中のチャンネルを確かめるには	. 49
時計をあわせる(時刻設定)	. 50

アンテナを接続する

VHF/UHFアンテナ/CATV

■付属のアンテナケーブル、またはアンテナ整合器AN-300RF(別売)などを、使用するアンテナ線に応じて接続し、本体のアンテナ入力端子に接続してください。

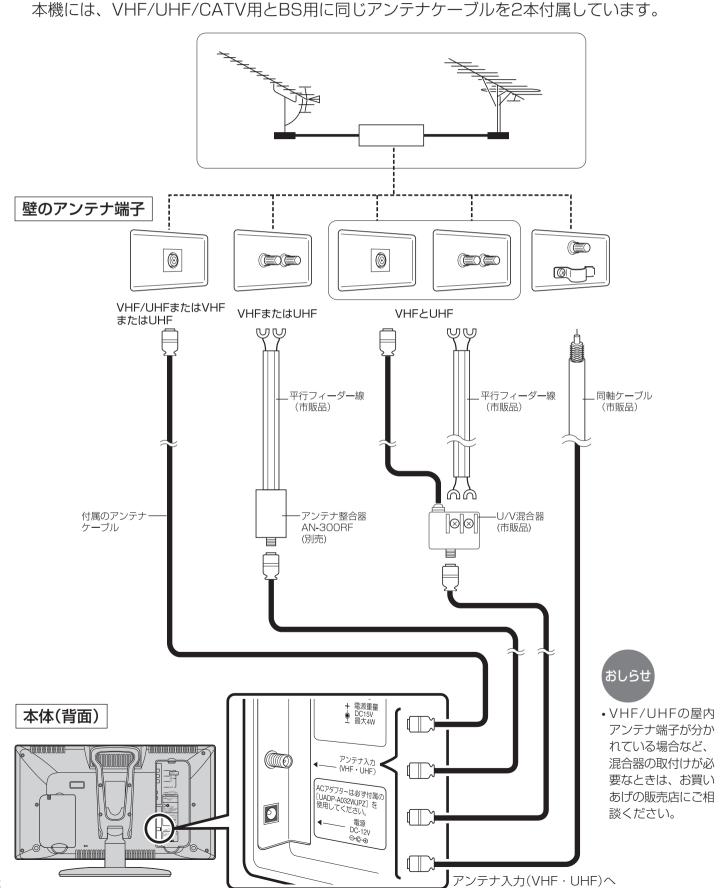


BSアンテナを接続する

BSアンテナ

■BS放送用のアンテナ線は、付属のアンテナケーブルをご使用ください。BSアンテナの接続のしかたなど、くわしくはお買いあげの販売店にご相談ください。

本体(背面)

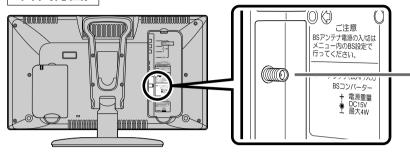

BSアンテナ入力端子(BS-IF)

■BSアンテナからの衛星放送用ケーブル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BSアンテナに取り付けられたBSコンバーター+15Vの電源を供給する働きももっています。 BSアンテナ電源の設定を「切」にしてから接続してください。(28ページ参照)


BSアンテナを単独で接続するとき



本機とBS内蔵ビデオなどを接続するとき



BSとVHF・UHFが混合されているとき(共聴システムの場合)

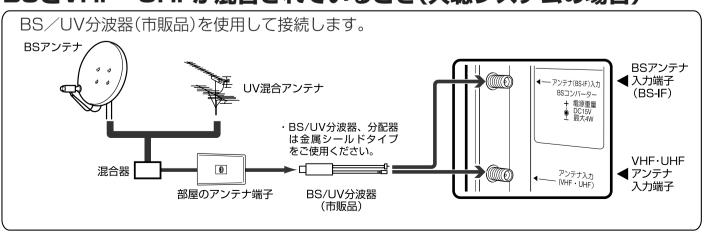

つづいて BSアンテナ電源の設定 (28ページ)、 BSアンテナの角度調整 (30ページ)をします。

BSアンテナを接続する(つづき)


BSアンテナ電源の設定について

■BS放送を見るために、BSアンテナに電源を供給するための設定をします。

入	本体の電源「入」のとき、BSアンテ
	ナに電源を供給します。待機状態の
	ときも、BSアンテナに電源を供給
	します。(ランプ橙色点灯)
切	本体からBSアンテナへの電源の供
	給を停止します。
連動	BS放送を見ているとき、BSアンテ
	ナに電源を供給します。(BS固定に
	設定しているときは、BS放送を見
I	プロナロストナナ 両海ナ州外トナナー
	ていないときも電源を供給します。)

• BSアンテナ入力端子にアンテナ線を接続するときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしてから接続してください。

リモコン

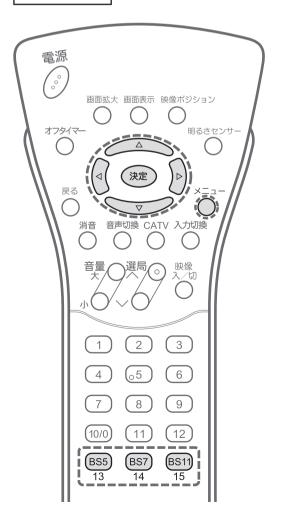


BSアンテナへの電源の供給方法を 「連動」に設定する


リモコンのBSチャンネルボタンのどれか1つ を押す

BS5 BS7 BS11 15

】 ○ を押し、メニュー画面を表示する

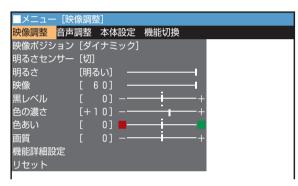

↑ ② ② で 「本体設定」を選ぶ

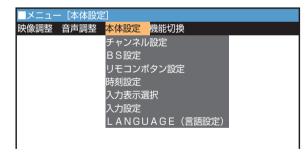

2 で「BS設定」を選び、


を押

す

次ページ




リモコン

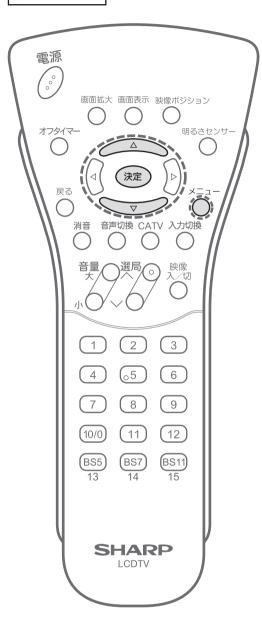

▲ で「アンテナ電源」を選び、寒

を押す

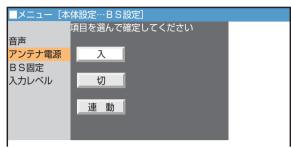

人で「連動」に設定し、寒寒を押す



6 設定終了後、○ を押して終了する

おしらせ

分配器を使って2台以上のBS機器を接続する場合のアンテナ電源の供給について

- 全端子通電型分配器のご使用をおすすめします。
- 片端子通電型の分配器をご使用されますと、BSアンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器でBS放送が受信できなくなります。

分配器の種類	アンテナへの電源供給
全端子通電型分配器	分配器のすべての出力端子から電源を供給
片端子通電型分配器	分配器の1つの出力端子からのみ電源を供給

BSアンテナを接続する(つづき)


■BSアンテナの入力信号のレベルを 画面に表示しながら、角度調整が できます。


BSアンテナの入力信号レベルを 表示して角度を調整する

リモコンのBSチャンネルボタンのどれか1つ を押す


BS5 BS7 BS11 13 14 15

リモコン

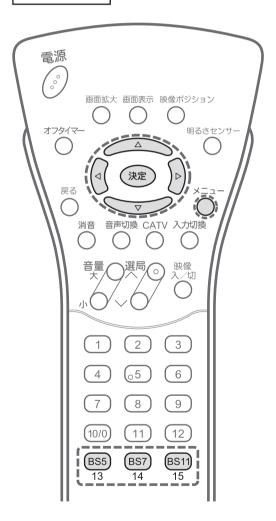

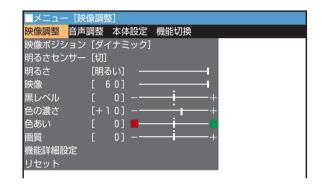

↑ ○○で「本体設定」を選ぶ

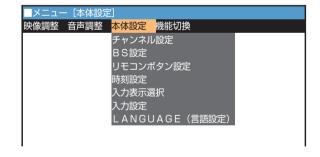


す




アンテナ入力レベルが小さく映りが悪い ときは


アンテナからの信号を分配した場合など の信号の劣化にはブースターが必要で す。また、BSアンテナの設置のしかた など、くわしくはお買いあげの販売店に ご相談ください。

おしらせ

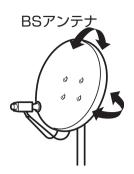


リモコン

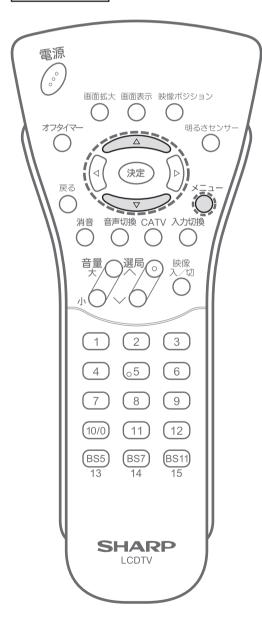




BS設定画面が表示されます

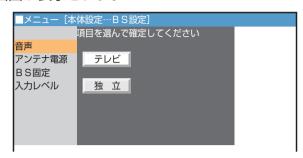

・受信状態で画面表示が変わります。上記は独立音声が受信されている場合の画面です。

/ ②で「入力レベル」を選ぶ

現在の入力レベルが表示されます。

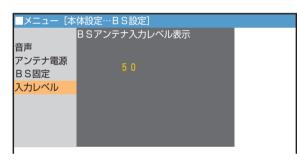

画面に表示された数字が最も大きい値で、放送が最良に 受信できる角度でアンテナを固定します。

(くわしくはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。)



る。 設定終了後、 を押して終了する

チャンネルを設定する

■チャンネル設定は「自動設定」と「地域番号設定」と「個別設定(1局ずつチャンネル設定)」の3つの方法があります。

1 自動設定

. ご使用になる場所で受信できるVHFとUHFの放送電波を自動的に キャッチし、記憶させる方法です。(CATVの放送は記憶されません)

2 地域番号設定

で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を38ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- その地域にあわせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表(38~41ページ)には放送局名を記載しています。

3 (1局ずつチャンネル設定)

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、自動設定後他のチャンネルを追加するときなど、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。

受信可能なチャンネルを自動設定する(33ページ)

見たいチャンネルがすべて受信できますか?

はい

いいえ

お住まいの場所にもっとも近い地域番号を「地域番号早見表」で確認する(38ページ) つぎに放送局名を地域番号一覧表で確認する (38~41ページ)

掲載されている

掲載されていない

地域番号設定により 自動設定する(36ページ)

見たいチャンネルがすべて 受信できますか?

はい

いいえ



1局ずつチャンネル 設定をする(42ページ)




チャンネル設定は終了

1 自動でチャンネル設定する(自動設定)

- ■自動設定を実行するだけで、使用する地域で受信できるVHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッチし、記憶させることができます。
- ■自動設定機能で記憶できるチャンネルは、最大15局です。

リモコン

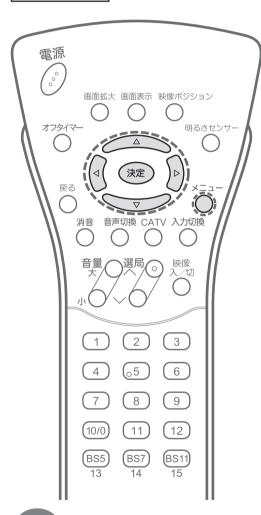

おしらせ

チャンネル一覧表示について


緑色…電波の強い放送局

黄色…通常の強さの電波の放送局


- "-"…記憶されたチャンネルが15局に 達しないときは、残りはすべて自 動的にチャンネルスキップ(飛び 越し)に設定されます。
- ビデオモード、コンポーネントモードで チャンネル設定を選択するとテレビモー ドになります。

受信可能なチャンネルを自動的に記 憶させる

*ニュー を押し、**メニュー画面**を表示する

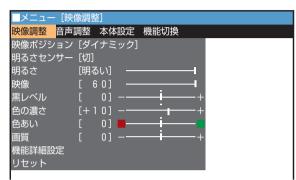

↑ ○○で「本体設定」を選ぶ

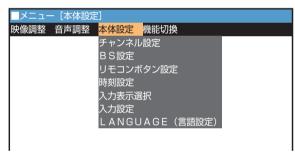

~ で「チャンネル設定」を選び、

寒 を押す


次ページへ



33


1 自動でチャンネル設定する(自動設定)(つづき)

リモコン

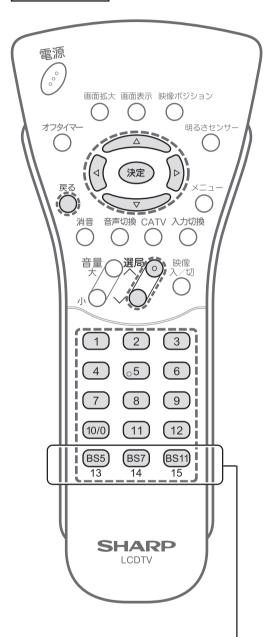

・リモコンボタンのBS5、BS7、BS11にBSチャンネルを割り当てるか、テレビチャンネル13~15を割り当てることができます(右の例の場合:50,59,一)。くわしくは48ページをご覧ください。


/ で「自動」を選び、寒を押す

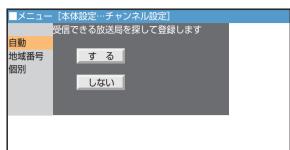

「する」を選び、
を押す

自動設定が実行されます。

▼自動設定中

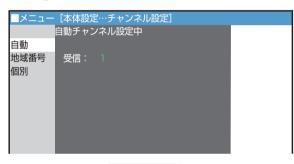



▼自動設定完了 (記憶されたチャンネル一覧)



- ・設定されたチャンネルの一覧が60秒間表示されます。 ダイレクト選局ボタンに対応した選局番号の順に左上から表示されます。
- 1~12チャンネルは、同じ番号の選局番号1~12に記憶されます。13~62チャンネルは、受信されなかった空きの番号に記憶されます。
- •一覧表示はメニューボタンを押すとすぐに消えます。
- 最大15局記憶されます。13~15チャンネルは で視聴できます。

次ページへ

6

(○) で「登録する」を選び、(※定)を押す

自動設定内容を登録します。

• 「登録しない」を選び、乗車を押すと、自動設定内容は登録されません。

7

自動設定完了後、(※〇, ~〇)、またはダイレクト選局ボタンを押してチャンネルを 選ぶ

おしらせ

- 13~62チャンネルについては電波の強い放送局を優先し、 周波数の低い局から順番に記憶します。
 - まったく受信できない場合は、前回の記憶内容が表示されます。
- ご使用後、電源を切っても記憶されたチャンネルは保持されています。
- •「自動設定」が完了し、「登録する」に設定すると、前に記憶されていたチャンネルがすべて消えて、設定内容が更新されます。

■電波の状態により自動設定の結果が異なります

- 放送のないチャンネルを飛び越して選局することもできます (「チャンネルスキップ機能 | 46ページ)。
- 自動設定実行中にキャンセルするときは、○ を押してください。
- 一度記憶したあと、再び自動設定を実行し、記憶し直したときは、電波の弱いチャンネルが記憶されたり、されなかったりする場合があります。
- これは、電波状態などが変化したことによるもので、故障ではありません。
- ・自動設定で、放送局以外の電波が記憶されることがあります。その場合は画面がノイズ状態で現れますが、故障ではありません。

■受信チャンネルと選局番号について

•選局ボタンを押すと、選局番号の順に切り換わります。

<左の例のとき>

選局ボタンを押す (へ)

1→14→3→4…

• ダイレクト選局ボタンを押すと、ボタンと同じ番号の選局番号に切り換わります。

<左の例のとき>

[] |を押す:]チャンネルを選局

[2]を押す:14チャンネルを選局

画面のチャンネル表示は選ぶことができます。44ページを ご覧ください。

2 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)


■地域番号によるチャンネル設定ができます。38ページの地域番号早見表および38~41ページに記載してある地域番号一覧表の都市名とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域の地域番号を設定してください。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送チャンネルを追加される場合は、個別設定機能でチャンネルをあわせ直してください。

[例] 東京都八王子市にお住まいのかた (地域番号[031]を設定する)


- 1 ① を押し、**メニュー画面**を表示する
 - ② () で「本体設定」を選ぶ
 - ③ (対) で「チャンネル設定」を選び、(対) を押す



リモコン

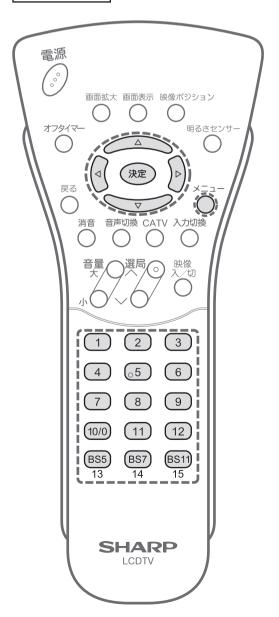

リモコンの数字ボタンで 10/0 3 1 を押 し、(***) を押す

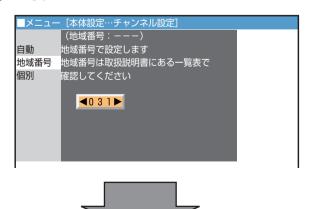

次ページへ


おしらせ

- 手順 3 で地域番号を入力するときは、ダイレクト選局ボタン以外に () が ボタンを押して選ぶこともできます。
- ●● ボタンを押すと 000→001→…→099→100→…
 - **→**107**→**--**→**000
- ボタンを押すと 107→…→100→099→… →001→000→---→107
- ・他のチャンネルを設定するときは 42ページへお進みください。
- このテレビは工場出荷時、VHF1~12チャンネルが映るように設定されています。
- 画面のチャンネル表示は選ぶことができます。(くわしくは44ページをご覧ください。)



• チャンネル設定が始まり、設定終了後チャンネル設定画面が表示 されます。

▼チャンネル設定終了画面

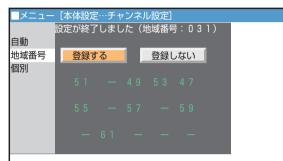

4

() で「登録する」を選び、(***) を押す

- ・約60秒たつと、チャンネル設定画面は消えます。
- •一覧表示はメニューボタンを押すとすぐに消えます。



・お住まいの地域で地上デジタル放送に移行している場合は、 41ページの「地上デジタル放送開始にともなう一部地域番 号の変更について」を参照して地域番号を確認してください。

2 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)(つづき)

地域番号早見表

※印の付いた都市については、41ページをご覧ください。

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	021	え	江別市	001	き	京都市1	060	た	大東市	061	に	新座市	027	ıζı	船橋市	029
	青森市	010	お	青梅市	030		京都市2	098		高岡市	040		新居浜市	080	^	別府市	091
	明石市	063		大分市	091		桐生市 **	026		高崎市	025		西宮市	061	ほ	防府市	074
	昭島市	030		大垣市	047	<	釧路市	004		高槻市	061	B	沼津市	052	ま	前橋市	025
	秋田市	015		大阪市	061		熊谷市 **	028		高松市	078	ね	寝屋川市	061		町田市	033
	阿久根市	095		大館市	016		熊本市	090		宝塚市	061	0	野田市	029		松江市	068
	上尾市	027		大津市	058		倉敷市	070		立川市	030		延岡市	093		松阪市	057
	朝霞市	027		大牟田市	086		久留米市	085		多摩市 ※	032	は	函館市	003		松戸市	029
	旭川市	002		岡崎市	054		呉市	073	ち	茅ヶ崎市	034		秦野市	036		松原市	061
	足利市	027		岡山市	070	こ	高知市	082		千葉市	029		八王子市※	031		松本市	046
	厚木市	033		沖縄市	096		甲府市	043		調布市	030		八戸市	011		松山市	079
	網走市	001		小樽市	007		神戸市	061	つ	津市	057		羽曳野市	061	み	三郷市	027
	我孫子市	029		小田原市	035		郡山市	019		つくば市	029		浜田市	069		三島市	052
	尼崎市	061		帯広市	005		小金井市	030		土浦市	029		浜松市	050		三鷹市	030
	安城市	054		小山市	027		越谷市	027		鶴岡市	018		半田市	054		水戸市	022
い	飯田市	045	か	各務原市*	048		小平市	030	اع	東京23区	030	Ŋ	東大阪市	061		都城市	092
	池田市	061		加古川市	063		小牧市	054		徳島市	097		東久留米市	030		宮崎市	092
	生駒市	061		鹿児島市	094		小松市	041		徳山市	074		東村山市	030	む	武蔵野市	030
	石巻市	014		橿原市	065	さ	さいたま市	027		所沢市	027		彦根市	059		室蘭市	800
	和泉市	061		柏市	029		堺市	061		鳥取市	067		日立市	023	も	盛岡市	012
	伊勢崎市	025		春日井市	054		佐賀市	087		苫小牧市	006		ひたちなか市	022		守口市	061
	伊丹市	061		春日部市	027		酒田市	018		富山市	039		日野市	030	ゃ	矢板市 **	031
	市川市	029		門真市	061		相模原市	033		豊川市	055		姫路市	062		焼津市	049
	一宮市	054		金沢市	041		佐倉市	029		豊田市	056		枚方市	061		八尾市	061
	市原市	029		鎌倉市	033		佐世保市	089		豊中市	061		平塚市	034		八千代市	029
	茨木市	061		刈谷市	054		札幌市	001		豊橋市	055		弘前市	010		八代市	090
	今治市	081		川口市	027		座間市	033		富田林市	061		広島市	071		山形市	017
	入間市	027		川越市	027		狭山市	027	な	長岡市	037	ıΣı	福井市	042		山口市	074
	いわき市	020		川崎市	033	し	静岡市	049		長崎市	088		福岡市	083		大和市	033
	岩国市	077		河内長野市	061		下関市	075		長野市	044		福島市	019	よ	横須賀市	033
	岩槻市	027		川西市	064		上越市	038		流山市	029		福山市	072		横浜市	033
う	宇治市	060	き	木更津市	029	す	吹田市	061		名古屋市	054		富士市	051		四日市市	057
	宇都宮市※	024		岸和田市	061		鈴鹿市	057		那覇市	096		藤枝市	053		米子市	068
	宇部市	076		北九州市	084	せ	瀬戸市	054		奈良市	065		藤沢市	033	わ	和歌山市1※	066
	浦安市	029		北見市	009		仙台市	013		習志野市	029		富士宮市	051		和歌山市2	099
え	海老名市	033		岐阜市	047	そ	草加市	027	に	新潟市	037		府中市	030			

地域番号一覧表

■地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。 (2003年12月現在)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
	札幌	001	1 北海道放送	2	3 NHK総合	1 7 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6	27 北海道文化放送	8	3 5 北海道テレビ	1.0	1.1	12 NHK教育
	旭川	002	1	2 NHK教育	3 3 テレビ北海道	37 北海道文化放送	3 9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	11 北海道放送	1.2
	函館	003	2 1 テレビ北海道	2.7 北海道文化放送	3 5 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1 0 NHK教育	11	1 2 札幌テレビ
	釧路	004	1	2 NHK教育	3 9 北海道テレビ	4 1 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	11 北海道放送	1.2
北海道	帯広	005	3 2 北海道文化放送	2	3 4 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1 0 札幌テレビ	1.1	1 2 NHK教育
	苫小牧	006	4 7 テレビ北海道	4 9 NHK教育	5 1 NHK総合	53 北海道文化放送	5 5 北海道放送	5.7 札幌テレビ	6 1 北海道テレビ	8	9	1.0	1.1	1.2
	小樽	007	2 4 テレビ北海道	2 NHK教育	2 6 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	1.0	11 NHK総合	1.2
	室蘭	800	1	2 NHK教育	2 9 テレビ北海道	3 7 北海道文化放送	3 9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	1 1 北海道放送	1.2
	北見	009	1	2 NHK教育	3	4	5 9 北海道文化放送	6 1 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	5 3 北海道放送	1.2
= 本	青森	010	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	3.8 青森テレビ	8	3 4 青森朝日放送	1.0	1.1	1.2
青森	八戸	011	1	2	3 3 青森テレビ	4	31	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	1.0	1 1 青森放送テレビ	1.2
岩手	盛岡	012	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	3 5 テレビ岩手	1.1	3 3 めんこいテレビ
宮城	仙台	013] 東北放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	3 2 東日本放送	8	3 4 宮城テレビ	1.0	1.1	1 2 仙台放送
古城	石巻	014	5.9 東北放送	2	5 1 NHK総合	4	4 9 NHK教育	6	6 1 東日本放送	8	5 5 宮城テレビ	1.0	1.1	5 7 仙台放送
₹\ \/□	秋田	015	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	DOMESTICAL PROPERTY.	1 1 秋田放送テレビ	3.7 秋田テレビ
秋田	大館	016	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	1 1 秋田放送テレビ	5.7 秋田テレビ

		ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル放送局名	受信チャンネル 放送局名
山形	山形	017		2	3	4 NHK教育	5	3 6 テレビユー山形	3 0 さくらんぼテレビ	8 NHK総合	9	1 0 山形放送	1.1.	3 8 山形テレビ
Щ//	鶴岡	018	1 山形放送	2	3 NHK総合	4	5	6 NHK教育	7	3 9 山形テレビ	9	2.2 テレビユー山形	1.1	2 4 さくらんぼテレビ
	福島	019	11	2 NHK教育	3 1 テレビユー福島	4	33福島中央テレビ	6	3 5 福島放送	8	9 NHK総合	1.0	11 福島テレビ	1.2
福島	いわき	020	1	6 2 テレビユー福島	3	4 NHK総合	5	5 8 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	1 0 NHK教育	1.1	6 0 福島放送
	会津若松	021	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6 福島テレビ	7	4 7 テレビユー福島	9	3 7 福島中央テレビ	1.1	4 1 福島放送
+++ 1-42	水戸	022	4 4 NHK総合	2	4 6 NHK教育	4 2 日本テレビ	5	40 TBSテレビ	7	3 8 フジテレビ	9	3 6 テレビ朝日	1.1	3 2 テレビ東京
茨城	日立	023	5 2 NHK総合	2	5 0 NHK教育	5 4	5	5 6 TBSテレビ	7	5 8	9	6 0 テレビ朝日	11	6 2 テレビ東京
栃木	宇都宮	024	2 9	2	2 7	日本テレビ 2.5	5	23 TBSテレビ	7	2 1	31	19	1.1	1.7
	前橋	025	NHK総合 5.2	2	NHK教育 50	日本テレビ 5 4	4.0	5 6	7	フジテレビ 5.8	とちぎテレビ 9	テレビ朝日 6 0	4 8	テレビ東京 6 2
群馬	桐生	026	NHK総合 4.3	2	NHK教育 45	日本テレビ 3 9	放送大学 4 0	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 3 5	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ 4 1	テレビ東京 3 1
	さいたま		NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 1 6	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	3 8	テレビ朝日 1 0	群馬テレビ 1 1	テレビ東京 1 2
埼玉			NHK総合 3 3	2	NHK教育 3 5	日本テレビ 2 5	放送大学 5	TBSテレビ 23	1 6	フジテレビ 2 1	テレビ埼玉 2 8	テレビ朝日 1 9	11	テレビ東京 1 7
工 森	熊谷	028	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	1 6	TBSテレビ 6	放送大学	フジテレビ 8	テレビ埼玉 4.2	テレビ朝日 1 0	4 6	テレビ東京 1 2
千葉	千葉	029	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学	TBSテレビ 6	3 8	フジテレビ 8	テレビ神奈川 4 2	テレビ朝日 1 0	千葉テレビ 4 6	テレビ東京 1 2
	23区	030	NHK総合 5 1	2	NHK教育 4 9	日本テレビ 5 3	東京メトロポリタン 4.7	TBSテレビ 55	テレビ埼玉	フジテレビ 5 7	テレビ神奈川	テレビ朝日 5 9	千葉テレビ	テレビ東京 6 1
東京	八王子	031	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	頼メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	032	3 0 NHK総合	2	3 2 NHK教育	2 6 日本テレビ	2.8 東京メトロポリタン	24 TBSテレビ	/	2 2 フジテレビ	9	2 0 テレビ朝日	11	1 8 テレビ東京
	横浜	033	NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1 0 テレビ朝日		1 2 テレビ東京
神奈川	茅ケ崎	034	3 3 NHK総合	2	2.9 NHK教育	3 5 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	3 9 フジテレビ	3 1 テレビ神奈川	4 1 テレビ朝日	1.1	4 3 テレビ東京
かったハリ	小田原	035	5 2 NHK総合	2	5 0 NHK教育	5 4 日本テレビ	5	5 6 TBSテレビ	77	5 8 フジテレビ	4 6 テレビ神奈川	6 0 テレビ朝日	1.1	6 2 テレビ東京
	秦野	036	4 7 NHK総合	2	4 9 NHK教育	5 1 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	5 5 フジテレビ	6 1 テレビ神奈川	5.7 テレビ朝日	1.1	5 9 テレビ東京
+	新潟	037	2 1 新潟テレビ2 1	2	2.9	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	3 5 新潟総合テレビ	1.1	1 2 NHK教育
新潟	上越	038	1	2	3	4	5	37 新潟テレビ21	7	2 7 テレビ新潟	9	10	1.1	3 3 新潟総合テレビ
	富山	039	NHK教育] 北日本テレビ	2	NHK総合 3	4	5	利為ノレモ 21	7	プレE 利満 8	9	1.0	32	3 4
富山	高岡	040	5 0	2	NHK総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK教育 4 6	4 2	富山テレビ 4 4
石川	金沢	041	北日本テレビ	2	NHK総合 3	4	5	6	2 5	8	9	NHK教育 33	チューリップ	富山テレビ 3 7
福井	福井	042	3 9	2	3	NHK総合 4	5	MROテレビ 6	北陸朝日放送	NHK教育 8	9	テレビ金沢 1 0	1.1	石川テレビ 1 2
山梨	甲府	043	福井テレビ	2	NHK教育 3	4	5	MROテレビ 6	3 7	8	NHK総合 9	1.0	FBCテレビ 11	1.2
<u>шж</u>			NHK総合 1	4 4	NHK教育 5 0	4	山梨放送 4 0	6	テレビ山梨 4 2	8	4 6	1 0	4 8	1 2
E 87	長野	044	4 4	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送 7	4 2	NHK教育 9	4 0	信越放送 11	1.2
長野	飯田	045	長野朝日放送	4 4	NHK教育 5 0	NHK総合 4	4 8	信越放送 6	4 2	テレビ信州 8	4 6	長野放送 1 0	4 0	1.2
	松本	046	1	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送 3 5	8	NHK教育 9	1.0	信越放送	3 7
岐阜	岐阜	047	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	NHK総合 3	4	<u>CBCテレビ</u> 5	6	中京テレビ 3 5	8	NHK教育 9	1.0	名古屋テレビ 1 1	岐阜放送 2 8
	各務原	048	東海テレビ 1	2	NHK総合 31		3 CBCテレビ 3 3		中京テレビ 3 5		NHK教育 9			岐阜放送
	静岡	049	1	NHK教育	静岡第 1 テレビ	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡	8	NHK総合	1.0	静岡放送	1.2
	浜松	050		3 0 静岡第 1 テレビ	3	NHK総合	5	静岡放送	7	NHK教育	9	2.8 静岡朝日テレビ	1.1	3.4
静岡	富士	051		5.4 NHK教育	2.7. 静岡第1テレビ	4	2.9 静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡	8	5.2 NHK総合	1.0	静岡放送	1.2
	沼津	052		5 1 NHK教育	6 1 静岡第 1 テレビ	4	5.7 静岡朝日テレビ	6	5.9 テレビ静岡	8	5 3 NHK総合	1.0	5 5 静岡放送	1.2
	藤枝	053		4.4 NHK教育	2.4 静岡第1テレビ	4	2 6 静岡朝日テレビ	6	3.8 テレビ静岡	8	4 2 NHK総合	1.0	4 0 静岡放送	1.2
	名古屋	054	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	3 5 中京テレビ	8	9 NHK教育	1.0	1] 名古屋テレビ	2.5 テレビ愛知
愛知	豊橋	055	5.6 東海テレビ	2	5.4 NHK総合	4	62 CBCテレビ	6	5 8 中京テレビ	8	5.0 NHK教育	1.0	6 0 名古屋テレビ	5.2 テレビ愛知
	豊田	056	5.7東海テレビ	2	5.3 NHK総合	4	5.5 CBCテレビ	6	5.9 中京テレビ	8	5 1 NHK教育	1.0	6 1 名古屋テレビ	4.9 テレビ愛知
三重	津	057	東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	3.5 中京テレビ	8	9 NHK教育	3.3 三重テレビ	1 1 名古屋テレビ	2.5 テレビ愛知
VI	大津	058	11	2.8 NHK総合	3	3.6 毎日テレビ	5	3.8 ABCテレビ	7	4 0 関西テレビ	99	4.2 読売テレビ	3.0 びわ湖放送	4.6 NHK教育
滋賀	彦根	059	1	5 2 NHK総合	3	5.4 毎日テレビ	5.6. びわ湖放送	5.8 ABCテレビ	7	6.0 関西テレビ	9	6.2 読売テレビ	11	5.0 NHK教育
	京都 1	060	1	2	3.6	4	1.9	6	34	8	26	1.0	1.1	1.2
京都	京都 2	098	3 2	NHK総合 2	サンテレビ 3 4	毎日テレビ 4	テレビ大阪 2 1	ABCテレビ 6	京都テレビ 7	関西テレビ 8	<u>奈良テレビ</u> 9	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	기/되h C	000	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育

2 地域番号でチャンネル設定する(地域番号設定)(つづき)

	リモコ	ン番号]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
大阪	大阪	061]	NHK総合	3 6 サンテレビ	4 毎日テレビ	1.9 テレビ大阪	6 ABCテレビ	3 4 京都テレビ	8 関西テレビ	9	1 0 読売テレビ	30 テレビ和歌山	1.2 NHK教育
	神戸	061]	2 NHK総合	3 6 サンテレビ	4 毎日テレビ	1.9 テレビ大阪	6 ABCテレビ	3 4 京都テレビ	8 関西テレビ	9	1 0 読売テレビ	3 0 テレビ和歌山	1 2 NHK教育
兵庫	姫路	062	1	5.0 NHK総合	5 6 サンテレビ	5.4 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	6 0 関西テレビ	9	6 2 読売テレビ	1.1	5.2 NHK教育
八件	明石	063]	5 1 NHK総合	5 5 サンテレビ	5.3 毎日テレビ	1.9 テレビ大阪	57 ABCテレビ	7	5 9 関西テレビ	9	6 1 読売テレビ	3 0 テレビ和歌山	4.9 NHK教育
	川西	064]	2.9 NHK総合	3 3 サンテレビ	3 5 毎日テレビ	5	37 ABCテレビ	7	3 9 関西テレビ	9	4 1 読売テレビ].]	3 1 NHK教育
奈良	奈良	065		2 NHK総合	3.6 サンテレビ	4 毎日テレビ	1 9 テレビ大阪	6 ABCテレビ	6 2 奈良テレビ	8 関西テレビ	5.5 奈良テレビ	1 0 読売テレビ]]	1 2 NHK教育
和歌山	和歌山1	066	1	3 2 NHK総合	3	4 2 毎日テレビ	5	4.4 ABCテレビ	7	4 6 関西テレビ	9	4.8 読売テレビ	3 0 テレビ和歌山	2.6 NHK教育
ТИПХЕЦ	和歌山2	099	1	5 0 NHK総合	3	5.4 毎日テレビ	5	5.8 ABCテレビ	7	6 0 関西テレビ	9	6 2 読売テレビ	5 6 テレビ和歌山	5 2 NHK教育
鳥取	鳥取	067	日本海テレビ	2	3 NHK総合	4 NHK教育	5	6	7	2 4 山陰中央テレビ	9	22 BSSテレビ	!.!	1.2
島根	松江	068	3 0 日本海テレビ	2	3 4 山陰中央テレビ	4	5	6 NHK総合	7	8	9	10 BSSテレビ	!.!	1 2 NHK教育
A) IX	浜田	069	1	2 NHK総合	5.4 日本海テレビ	4	5 BSSテレビ	6	7	5 8 山陰中央テレビ	9 NHK教育	1.0].].	1.2
岡山	岡山	070	2 3 テレビせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	2 5 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8	9 西日本放送	1.0	11 山陽放送	1.2
	広島	071	31 テレビ新広島	2	3 NHK総合	4 RCCテレビ	5	6	7 NHK教育	8	9	3 5 広島ホームテレビ	!.!	1 2 広島テレビ
広島	福山	072	NHK総合	2	2 4 広島ホームテレビ	4	2 6 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ		1 2 広島テレビ
	呉	073	NHK教育	2	2.4 広島末-ムテルビ	4	5 広島テレビ	6	2 6 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	1.0	NHK総合	1.2
	山口	074	NHK教育	2	3	4	52	6	3.8 テレビ山口	8	9 NHK総合	1.0	リリ 山口テレビ	1.2
山口	下関	075	4 1 NHK教育	九州朝日放送	2.3 TVQ九州放送		2 1 山口朝日放送	6 NHK総合	3 3 テレビ山口	RKB毎日放送	3 9 NHK総合	1 0 テレビ西日本	3.5 福岡放送	1 2 NHK教育
	宇部	076	1 4 NHK教育	九州朝日放送	3	4	31	6 NHK総合	2 Q テレビ山口	RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	1.8 山口テレビ	1.2
	岩国	077	NHK教育	2	3	RCCテレビ	2.2 テレビ山口	6	2 8 山口朝日放送	8	9 NHK総合	1 0 南海テレビ	山口テレビ	1 2 広島テレビ
徳島	徳島	097	四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	1 0 読売テレビ	!.!	1 2 NHK教育
香川	高松	078	3.3 瀬戸内海テレビ	2	3.9 NHK教育	4	3.7 NHK総合	6	31 OHKテレビ	8	西日本放送	1.0	2.9 山陽放送	1 9 テレビせとうち
	松山	079		2 NHK教育	3	2 9 あいテレビ 4	2.5 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	3.7 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	0.7	3.5 広島ホームテルと*
愛媛	新居浜	080		2 NHK総合 3 0	3	NHK教育 27	9 1 4 変媛朝日テレビ	高海テレビ	7	3.6	9	3 4	2.7 あいテレビ	3 8
	今治	081		NHK教育 2	ð	あいテレビ 4	1 4 愛媛朝日テレビ 5	3 2 NHK総合	/	3 6 テレビ愛媛 8	9	カ海テレビ 38	1 1	広島ホームテレビ 4 0
高知	高知	082	1	······································	3	NHK総合 4		6 NHK教育 6	7	o. 高知放送 8	9		1 9	高知さんさんテレビ 3 7
	福岡	083	九州朝日放送	۰۰۰۰۰۰	NHK総合 23	RKB毎日放送 35	5	NHK教育 6	7	8	デレビ西日本 9	1 0	TVQ九州放送	
福岡	北九州	084	5 7	九州朝日放送	TVQ九州放送 4 6	福岡放送 48	5	NHK総合 5 4	7	RKB毎日放送 8	6 0	テレビ西日本 1 0	1 4	NHK教育 5 2
	久留米		九州朝日放送	1 9	NHK総合 5 3	RKB毎日放送 61	Б	NHK教育 5 0	7	ρ	デレビ西日本 5 5	1 0	TVQ九州放送 43	福岡放送
	大牟田			TVQ九州放送 3 6		RKB毎日放送 38	4 8	NHK教育 5 2	5 7	6 0	デレビ西日本 9	1 0	福岡放送	1 2
佐賀	佐賀	087	T VQ九州放送 1	サガテレビ 2	NHK教育 3	NHK総合 4	RKB毎日放送 5	福岡放送	九州朝日放送		NHK総合 27	1 0	熊本放送 2 5	1 2
長崎	長崎	088	NHK教育 1	2	NHK総合 3	17	長崎放送 5	3 1	テレビ長崎 7	8	長崎文化放送	1 0	長崎国際テレビ	3 5
445-1-	佐世保	089	1	NHK教育 2	1 6	長崎国際テレビ 4	2 2	長崎文化放送	3 4	NHK総合 8	9	長崎放送	1 1	テレビ長崎 1 2
熊本	熊本	090	1	NHK教育 2	熊本朝日放送	3 4	熊本県民テレビ	6	テレビ熊本 3 6	3 2	NHK総合 2 4	1 0	熊本放送	1 2
大分	大分	091	NHK教育 1	2	NHK総合 3	あいテレビ 4	大分テレビ 5	NHK総合 3 5	テレビ大分 7	デレビ愛媛 8	大分朝日放送	南海テレビ 1 0	11	NHK教育 12
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	テレビ宮崎 6	7	NHK総合 3 9	9	宮崎放送 1 0	11	NHK教育 1 2
	延岡	093	1	NHK教育	3	NHK総合 4	5	宮崎放送	3 2	デレビ宮崎 8	3 8	1 0	3 0	1 2
鹿児島	鹿児島	094	南日本放送	3 0	NHK総合 3	2 3	NHK教育 5	3 5	鹿児島放送 7	8	鹿児島テレビ 9	1 0	鹿児島読売水************************************	1 2
计相	阿久根	095	1	鹿児島読売ルビ 2	3	鹿児島放送 4	5	鹿児島テレビ 6	7	NHK総合 8	2 8	南日本放送 10	11	NHK教育 1 2
沖縄	那覇	096	1	NHK総合 2	3	4	5	6	7	沖縄テレビ 8	琉球朝日放送 9		11	NHK教育 1 2
工場出	何設疋	000												

アナログ放送からデジタル放送の移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

おしらせ

• 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2003年12月現在)

地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について


- ■2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されています。
- ■下表の地域番号100~107は、地上デジタル放送の開始にともない、受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

	リモコ	ン番号	1	2	ფ	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
栃木	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9		11	61 テレビ東京
がカイト	宇都宮	101	5.1 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	1.1	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 NHK総合	2	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	1.1	61 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタン	37 TBSテレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	1.1	62 テレビ東京
米ボ	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	41 岐阜放送
和歌山	和歌山1	107	J	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK教育

おしらせ

上記以外の番号を入力したときは、次の ようなエラーメッセージが出ます。

[例] 地域番号150を設定したとき 「地域番号データがありません」

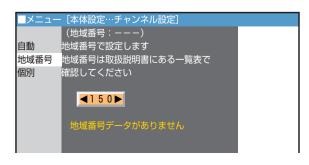


1局ずつチャンネルを選んで設定する(個別設定)


- ■テレビの受信チャンネルを変更したいときや、チャンネルの順番を変えたいときにチャンネルをあわせ直すことができます。
- ■ふだん、よくご使用される受信エリアで、チャンネルの順番を新聞の番組表などにあわせておくと便利です。

[例] 選局番号[5] にUHF放送[42] チャンネルを設定する

↑ を押し、**メニュー画面**を表示する

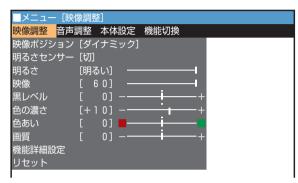


リモコン

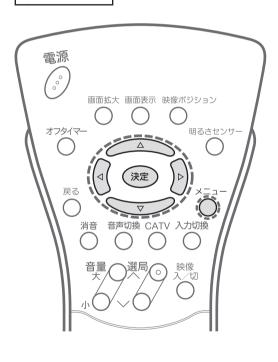


↑ ① ② ♂で「本体設定」を選ぶ

② で 「チャンネル設定」を選び、(**)を押す

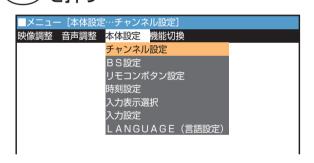

2 で「個別」を選び、

を押す

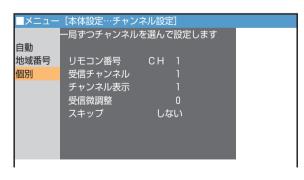

おしらせ


本体の電源ボタンを「切」にしても設定されたチャンネルは記憶されています。

- 個別設定機能実行中に他の操作を行うときは、メニューボタンを押し、テレビモードに戻してから操作してください。
- ・テレビモード以外でチャンネル設定を選択 すると、テレビモードに切り換わります。

4

① 🔷 😈 で「リモコン番号」を選ぶ


② (③) で 「CH5」 に設定する

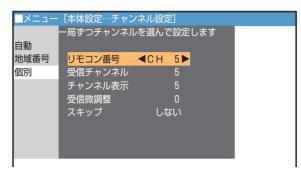

5

① ② で「受信チャンネル」を選ぶ

② () で [42] に設定する

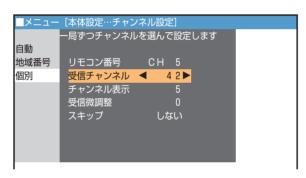

- ・しばらく (③ (§) を押し続けると、受信できるチャンネルを探します。 受信できるチャンネルがないときは元に戻ったところで停止します。 チャンネルを探している途中で再度 (§) を押すと、その時点で停止します。
- 🖟 🦳 で次のように変化します。

$$\uparrow^{1} \longleftrightarrow 2 \overset{\bullet\bullet\bullet}{\longleftrightarrow} 61 \longleftrightarrow 62 \longleftrightarrow \\
\downarrow^{C38} \overset{\bullet\bullet\bullet}{\longleftrightarrow} \longleftarrow C14 \longleftrightarrow C13 \longleftrightarrow$$

• BSチャンネルを選ぶとき リモコン番号がBS1~BS15の場合は () で次のように変化 し、設定できます。

 $BS1 \longleftrightarrow BS3 \overset{\bullet\bullet\bullet}{\longrightarrow} BS13 \longleftrightarrow BS15$

• 設定されているチャンネル表示を変更するには44ページをご 覧ください。

6


設定終了後、〇)を押す

引き続き設定する場合は、手順4~5を繰り返してください。


個別設定画面表示

個別設定画面はチャンネルの種類により異 なります。

BSチャンネル選局時

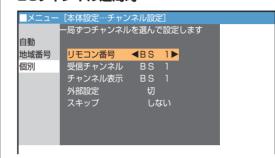


CATVチャンネル選局時

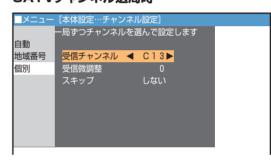

画面に表示するチャンネル表示を切り換える

- ■画面に表示されるチャンネル表示 を変更することができます。
- ■工場出荷時は、リモコン番号と同じ数字に設定されています。

リモコン

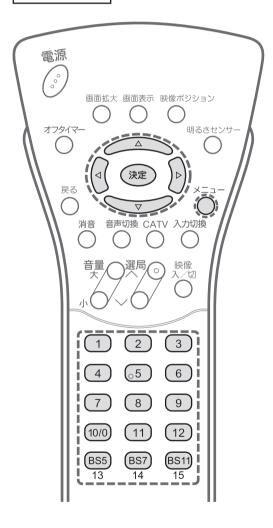

おしらせ


- リモコン番号が1~15の場合は、 () を押すと、次のように設定できます。
- リモコン番号がBS1~BS15の場合は、 次のように設定できます。
 - $BS1 \longleftrightarrow BS3 \cdots \longleftrightarrow BS13 \longleftrightarrow BS15$
- CATV受信チャンネルがC13~C38の場合は、設定できません。

[例]表示番号[3]を[49]に変更する

- テレビチャンネル
 を押し、「3」チャンネルを表示する
- ② (を押し、メニュー画面を表示する
- ③ () で「本体設定」を選ぶ
- ④ ・ で「チャンネル設定」を選び、を押す
- ⑤ で「個別」を選び、寒を押

■メニュー [本体設定…チャンネル設定]
ー局ずつチャンネルを選んで設定します
自動
地域番号
リモコン番号 CH 3
受信チャンネル 3
チャンネル表示 3
受信微調整 0
スキップ しない

ク で「チャンネル表示」を選ぶ

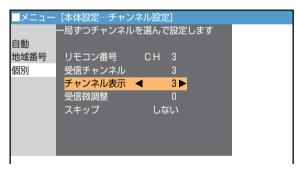


- 3 (())で [49] に設定する
- *ニュー **設定終了後、 を押して終了する**・リモコン番号 ③ を押すと、画面表示が49と表示されます。

受信状態を微調整する

受信微調整について

■受信チャンネルによっては、受信 周波数を少しずらしたほうが見や すくなる場合があります。

リモコン

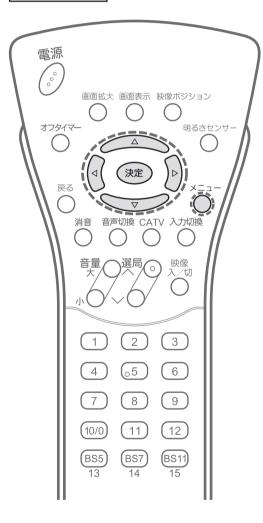



[例] 見ているチャンネル3の映り具 合を微調整する

×==-

- を押し、メニュー画面を表示する
- ② (()) で「本体設定」を選ぶ
- ③ で 「チャンネル設定」を選び、
 - **決定を押す**
- ④ で「個別」を選び、を押

す

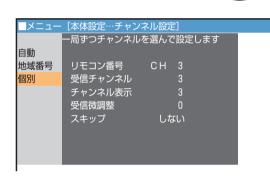

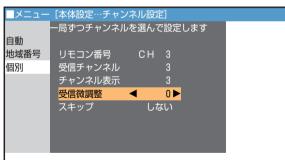

- 3
 - 【 () で最良の映像に調整する


調整値が一80~0~+80の範囲で変化します。

- ・受信微調整設定後やスキップを「する」に設定したあと、 受信チャンネルを変更すると、受信微調整は「O」に、ス キップは「しない」に自動で切り換わります。 また、スキップを「する」に設定している状態で受信微調 整を行うと、自動的にスキップは「しない」に切り換わり ます。
- BSチャンネルは、受信微調整はありません。

放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)

■選局ボタンを押したときに、放送 のないチャンネル(空きチャンネル)を飛び越して選局するのがチャンネルスキップ機能です。


リモコン

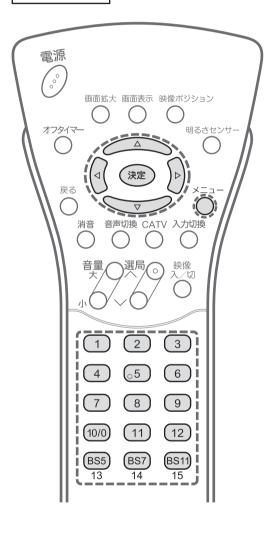


[例]選局番号[5]をスキップするとき

- ① テレビチャンネル 5 を押し、「5」チャンネルを表示する
 - ② () を押し、メニュー画面を表示する
 - ③ (③) で「本体設定」を選ぶ
 - ④ で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す
 - ⑤ で「個別」を選び、寒を押

す

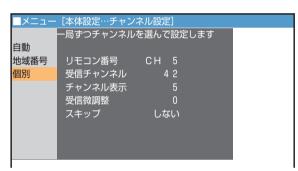

↑ ◇ で「スキップ」を選ぶ

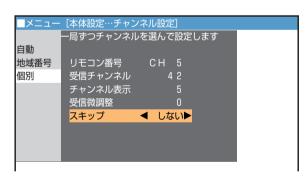

3 (で「する」に設定する



- で使用後、本体の電源ボタンを「切」にしても設定したスキップは記憶されています。
- CATVチャンネルC13~C38は工場出荷 時、スキップ「する」に設定されていま す。
- すべてのチャンネルにスキップを設定することはできません。

その他のチャンネル設定

BS外部チャンネルを設定する

■WOWOWのBSデコーダーをビデオ 1 / デコーダー端子に接続しているときに必要な設定です。

外部チャンネルに設定してあるチャンネル(例:BS5ch)を選択すると、ビデオ1/デコーダー端子からの入力信号を表示します。


■工場出荷時、WOWOWのBS5 チャンネルがBS外部チャンネルに 設定されています。

BSチャンネルを変更したときなど に、BS外部チャンネルの再設定を 行ってください。


[例]BS11チャンネルをBS外部 チャンネルに設定する

- 】 ① BSチャンネル ^{BS11} を押す
 - ② を押し、メニュー画面を表示する
 - ③ 🕙 🤊 で「本体設定」を選ぶ
 - ④ で「チャンネル設定」を選び、


 を押す
 - ⑤ で「個別」を選び、を押す

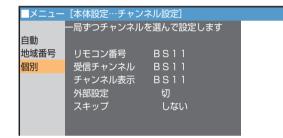

リモコン

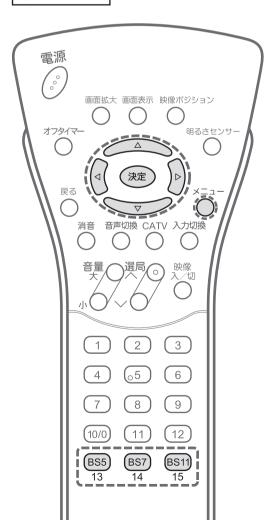

2 SO外部設定」を選ぶ BSの外部設定を行います。

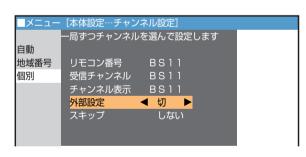

3 ()で「入」を選ぶ

「外部設定」を解除するとき

3 ()で「切」を選ぶ

その他のチャンネル設定(つづき)

リモコンボタン設定


■リモコンボタンBS5、7、11に BSチャンネルを割り当てるか、テ レビチャンネル13~15を割り当 てるかの選択ができます。

工場出荷時は、BSチャンネルに設 定されています。


[例] リモコンボタンBS5,7,11にテレビチャンネル13-15を割り当てる

1 ① ○ を押し、**メニュー画面**を表示する


② () で 「本体設定」を選ぶ

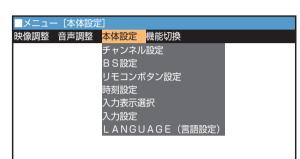


リモコン

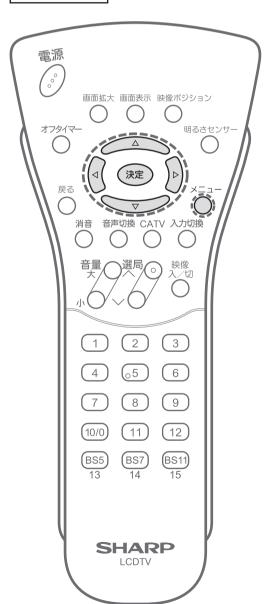

2 で「リモコンボタン設定」を選び、寒寒を押す

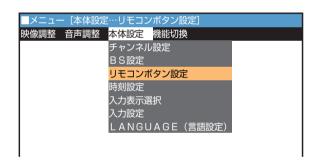

3 で「BS5-BS11」を「13-15」に変更し、速を押す

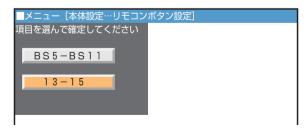


受信中のチャンネルを確かめるには

- ■画面表示ボタンを押すとチャンネ ル表示で設定された番号や現在時 刻が表示されます。
- ■「チャンネル表示の設定」について は44ページをご覧ください。

■画面にチャンネルが表示されていないときに画面表示 ボタンを押すと、次のように切り換わります。



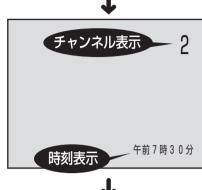

時刻表示は、「時刻設定」の 「時刻表示」を「する」に設定し たときのみ表示されます。




チャンネル表示

午前7時30分

約10秒後には、自動的に小 さな文字に切り換わります。



- を押すとその時点で小さな文字に切り換わります。
- 「時刻設定」の「時刻表示」を「しない」に設定していると時刻表示 されません。 くわしくは52ページをご覧ください。
- ■画面にチャンネルと時刻が表示されているときに画面 表示ボタンを押すと、次のように切り換わります。

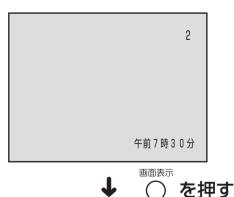

チャンネルと時刻表示が消え ます。


リモコン



時計をあわせる(時刻設定)


■指定した時刻に電源を入れるオンタイマー機能は、時計あわせをしていないと正しく動作しませんので、あらかじめ時刻設定で現在時刻をあわせてください。

リモコン

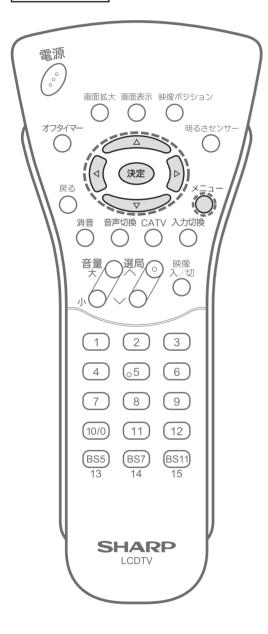


[例]午前11:00にあわせる

【 ○ を押し、**メニュー画面**を表示する

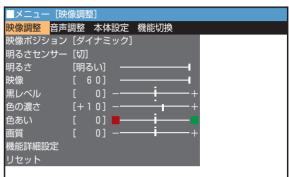

↑ (1) で「本体設定」を選ぶ

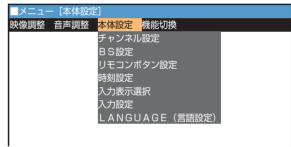

3 で「時刻設定」を選び、寒を押



▲ で「時計あわせ」を選び、寒寒を

押す

す

■設定できる時刻の範囲

• 12時間表示

午前11:59→午後0:00(昼の12時) 午後11:59→午前0:00(夜の12時)

- 時刻設定
- () を押すごとに1分ずつ切り換わり、押し続けると10分単位で切り換わります。
 - を押すごとに(メニュー内の時刻表示)

午前 0:50 → 午前 0:51 •••

→ 午前 1:00 •••

と切り換わります。


₹ を押すごとに

午前 1:00 --- 午前 0:59 •••

と切り換わります。

5


()で時刻を設定し、寒を押す

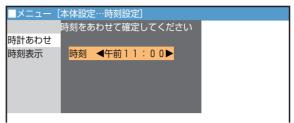



設定終了後、〇 を押して終了する

リモコン

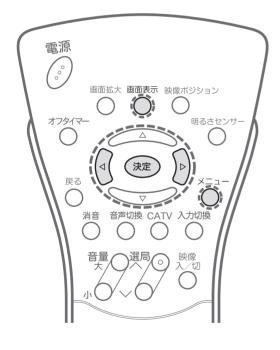

おしらせ

バックアップについて

■ 停電やテレビの移動などにより、電源プラグをコンセントから抜いたときでも約10分は時計機能が保持されます。(バックアップ電源の充電には30分程度かかりますので、充電時間が短い場合、10分間保持できない場合もあります。)

時計誤差について

■誤差が生じる場合があります。

設定時刻を修正したいときは

■50·51ページの手順 $1 \sim 5$ の順に設定し直してください。


現在時刻を知りたいとき

■ ○ を押します。

現在時刻を消す場合は、〇 を押します。 チャンネル表示が大きく表示されているときは2回押します。 チャンネル表示が小さく表示されているときは1回押します。 くわしくは、**49**ページをご覧ください。

時計をあわせる(時刻設定)(つづき)

リモコン

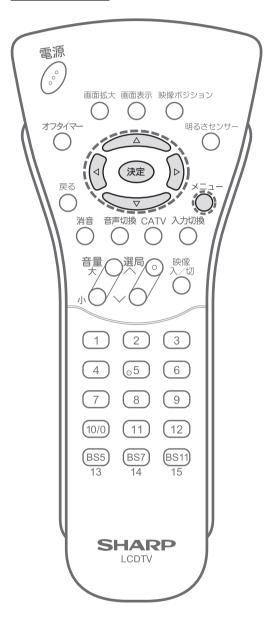

時刻表示しない場合

- ① を押し、**メニュー画面**を表示する
 - ② () で 「本体設定」を選ぶ




↑ で「時刻表示」を選び、寒を押


す



↑ で「しない」を選び、寒寒を押す

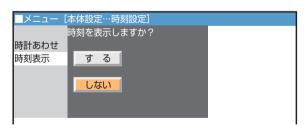

調整と設定

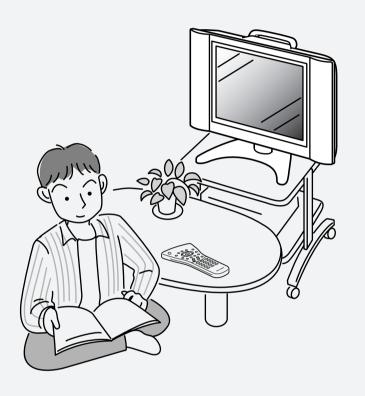

指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)	54
電源を指定時間後に切る(オフタイマー)	57
省エネ機能を使う	58
音声を切り換える(二重音声/ステレオ放送)	
BS放送の独立音声を聞くとき	
外部機器の映像・音声を楽しむ	
映像を調整する	
色温度を選択する	
おこのみの色温度に調整する	70
外部機器に表示をあわせる	76
ゲーム経過時間を表示するには	78
入力切換の飛び越しを設定する	79
映像の上下左右を反転させる	80
メニューなどの表示言語を選ぶ(LANGUAGE(言語設定))	81
Switching the Display Language to English	81
音声を調整する	82
映像を消して音声のみを楽しみたいとき	
ヘッドホンで楽しむ	86

指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)

- ■オンタイマー設定の前に時刻設定 をしてください。(**50**ページ参照)
- ■見たい番組が始まるまで電源を切りにしておいたり、目覚まし時計の代わりに使うなど、指定した時刻にテレビの電源を入れる機能です。また、指定した時刻(番組の始まりなど)に指定したチャンネルと指定した音量で電源が入ります。


おしらせ

・時刻設定がされていない場合、手順 2 で「オンタイマー設定」を選び、 *** を 押した時点で時刻設定の画面が表示されます。時刻設定後、オンタイマー設定画面が表示されます。


電源を入れる時刻とチャンネルと 音量を設定する

[例] 毎日朝7時に12チャンネル(リモコン番号)、音量10で電源を入れる

】 ○ を押し、メニュー画面を表示する

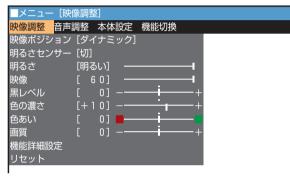

リモコン

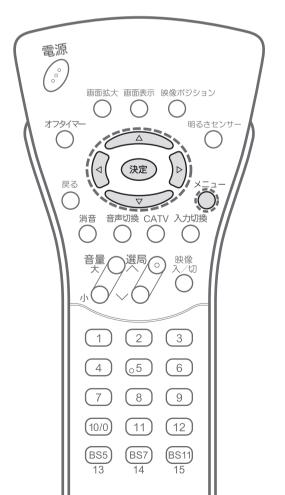

り ① ② ② で 「機能切換」を選ぶ

② で「オンタイマー設定」を選び、寒寒を押す



【 △ ▽ で「オンタイマー」を選ぶ



設定できる内容

- ■オンタイマー設定 入←→切
- ■オン時刻

午前0時00分~午後11時59分

■チャンネル

オンタイマー時のチャンネルを順方向 (\bigcirc) 、逆方向 (\bigcirc) に順次、切り換えます。

設定範囲:

CH1~CH15、BS1、BS3、BS5、BS7、BS9、BS11、BS13、BS15、コンポーネント、ビデオ1、ビデオ2

チャンネル設定でスキップが設定されているチャンネルおよび入力モードは設定できません。

■音量

オンタイマー時の音量値を順方向(﴿)、 逆方向(﴿))に順次、切り換えます。

設定範囲:0~60

⟨⟨⟩で「入」を選ぶ




① ◇ で「オン時刻」を選ぶ



リモコン

おしらせ

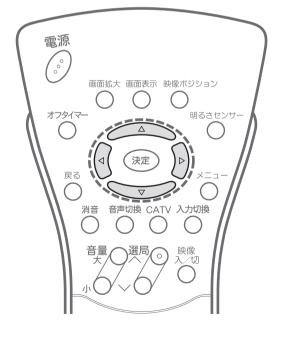

・オンタイマーで外部入力(コンポーネント、ビデオ)を使用する場合、外部入力機器の電源が入っており、再生していなければ音は出ませんのでご注意ください。

↑ ① △ ▽ で「チャンネル」を選ぶ

② (()) でチャンネルを 「CH12」 に設定す

■メニュー [機能切換…オンタイマー設定] 項目を選んで設定してください オンタイマー 入 オン時刻 午前 7時00分 チャンネル ■CH12 音量 20


7 ① △ ▽ で「音量」を選ぶ

② () で音量を [10] に設定する



指定時刻に電源が入るように設定する(オンタイマー)(つづき)

リモコン

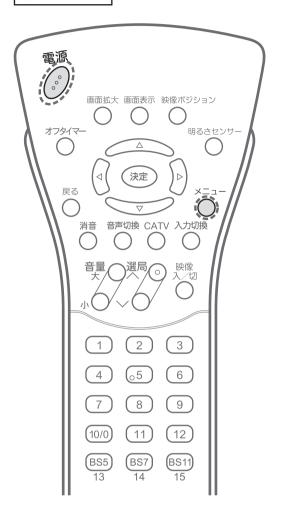


8

⇒ニュー 設定終了後、() を押して終了する

9

必ずリモコンで電源を切る

- 本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは働きません。
- •オンタイマーランプは赤色で点灯します。

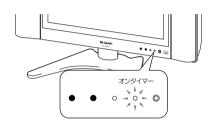

おしらせ

■オンタイマーの解除について

• お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源が入っては困る場合には、本体の電源ボタンで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマーランプの消灯を確認してください。

■設定時間の確認

• 画面表示で、現在設定されている時間を確認できます。

■繰り返しオンタイマーについて

- 一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- オンタイマーで電源が入ると自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、本体の電源ボタンまたはリモコンで電源を一度切り、オフタイマーを解除してください。

■設定できないチャンネルやビデオ入力について

- ・本体設定で「BS固定 |を「固定する |に設定中は、BS固定チャンネル以外のBSチャンネルとビデオ2は選べません。
- 本体設定で「モニター出力/音声固定」または「モニター出力/音声可変」に設定中はビデオ2は選べません。
- 本体設定で「デコーダー」に設定中は、ビデオ1は選べません。
- ・オンタイマーのチャンネルをあるBSチャンネルに設定していると、そのBSチャンネル以外は「BS固定」にできません。

■視聴中のオンタイマー動作

• 電源「入」のまま、オンタイマーで設定した時刻になると、設定したチャンネルに変わります。なお、このとき音量は変わりません。

電源を指定時間後に切る(オフタイマー)

■「オフタイマー設定 |を使うと、指 定した時間後に本機の電源を切る ことができます。テレビを見なが らおやすみになるときなどに便利 です。


リモコンで電源が切れる時間を設定する

○ を押すごとに設定時間が30分単位で次のように変わります。

-時間--分 → 0時間30分 → 1時間00分 2時間30分 ← 2時間00分 ← 1時間30分

オフタイマー 1 時間 0 0 分

リモコン

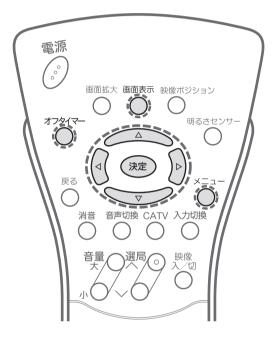

゚おしらせ

・オフタイマーの残り時間表示

設定した時間の残り5分になると、約4 秒間、1分ごとに残り時間を自動的に表 示します。

- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- •オフタイマーは設定後、手順3で時間を設定し直す こともできます。
- 現在、設定されている時間は、画面表示でも確認で きます。

[例]残り時間が2時間15分のとき

○ ボタンを押した場合



○ ボタンを押した場合

オフタイマー 2時間15分

オンタイマーが設定されていても、 〇 ボタンでは オン時刻は表示されません。

電源が切れる時間を設定する


を押し、**メニュー画面**を表示する



で「機能切換」を選ぶ


で「オフタイマー設定」を選

び、(淀)を押す

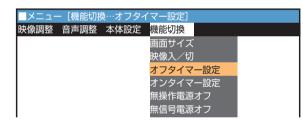

でオフタイマー (電源が切れ る時間)を設定し、(寒)を押す

設定時間は2時間30分まで、30分単位で設定できます。

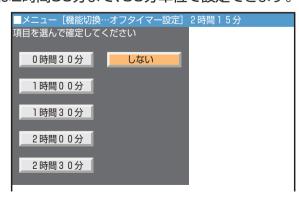

○ を押して終了する

省エネ機能を使う

明るさ調整について


■明るさ調整には自動調整、手動調整の2種類の方法があります。

周囲の明るさの変化に対応して画面の明るさが自動的に変化します。 ・入:表示あり:画面の明る ・入:表示あり:画面の明る さが自動的に変化すると同時に明るさセンサー効果が画面に表示されます。 ・入:表示なし:画面の明るさが自動的に変化しますがセンサー効果は画面に表示されません。

のみの調整ができます。

リモコン

(手動調整)

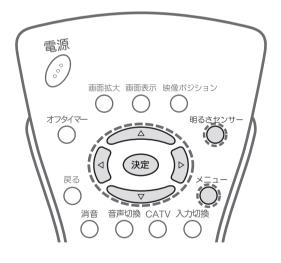

■明るさセンサーの効果を画面に表示するには

明るさセンサー[入:表示あり]を選びます。周囲の明るさが変化すると効果が表示されます。

表示をしないときは、[入:表示なし]にしてください。

明るさセンサーボタンで明るさを設定する

明るさセンサー


○ を押す

設定されているモードが表示されます。押すごとに次のように切り換わります。

- 入/切の切換えはメニュー項目の明るさセンサー入/切に連動しています。
- ※メニューで [入:表示なし] に設定した場合は [入:表示なし] と表示されます。

明るさセンサーの入/切を設定する

×ニュー **を押し、メニュー画面**を表示する

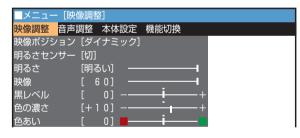


↑ ① ② ② で 「映像調整」 を選ぶ

② で「明るさセンサー」を選び、 (***) を押す



<u>と</u>れます。

リモコン

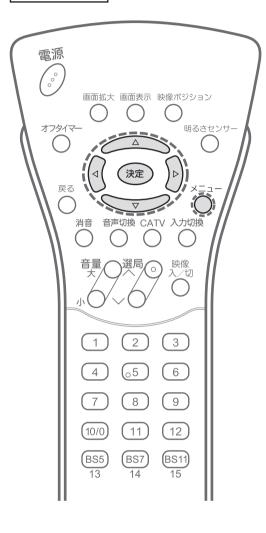


🛆 🤝 で 「切」 「入:表示あり」 「入:表示 なし」のいずれかを選び、(**)を押す




- •明るさセンサーの効果を画面に表示するには「入:表示 あり」に設定してください。
- 設定終了後、 を押して終了する

手動でおこのみの明るさに調整する

- ■「明るさセンサー[切]」を選ぶと、手動で調整ができます。
- を押し、**メニュー画面**を表示する
 - で「映像調整」を選ぶ **(2)**
 - で「明るさ」を選ぶ

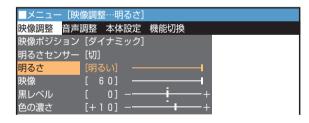

でおこのみの明るさに調整する



調整範囲:暗い ← 2…8 ← 標準 ← 10…16 ← 明るい

調整終了後、 を押して終了する


省エネ機能を使う(つづき)

無操作電源オフ

■3時間以上操作しない状態が続く と、自動的にテレビの電源が切れ るように設定することができる機 能です。

工場出荷時は「しない」になっています。

リモコン

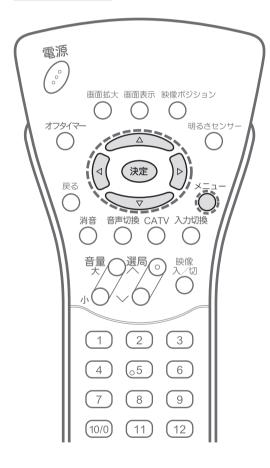

おしらせ


無操作電源オフについて

・電源が切れる5分前になると、約4秒 間、1分ごとに警告文を表示します。

無操作電源オフの設定


1 ① ○ を押し、**メニュー画面**を表示する

② (引)で「機能切換」を選ぶ

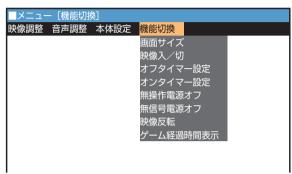


う で 「無操作電源オフ」 を選び、

^{決定}を押す

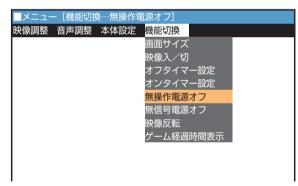

3 で無操作電源オフを「する」に設定し、来意を押す

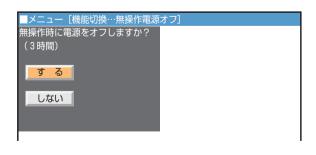


無信号電源オフ

■無信号電源オフを「する」に設定すると、放送が終了した約5分後に、テレビの電源を切り電源待機 状態にする機能です。

工場出荷時は「しない」になっています。

リモコン

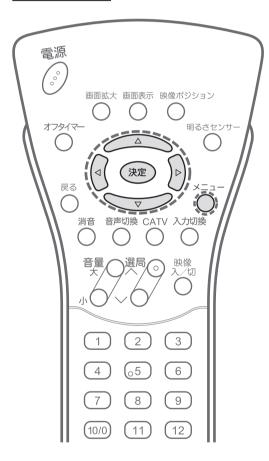

おしらせ

無信号電源オフについて

- 放送が終わっても、他局の放送やその他 の電波が混入するときは、正しく動作し ない場合があります。
- ・ビデオ入力モードのときは、無信号電源 オフは動作しません。
- 放送を見ているときに、テレビの電源が切れるときは、設定を「しない」にしてください。


無信号電源オフの設定

ΧΞ::-


決定

を押し、**メニュー画面**を表示する

② 🕙 🥑 で 「機能切換」 を選ぶ

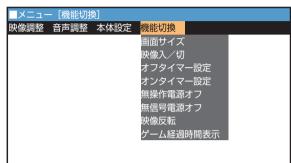


つ で「無信号電源オフ」を選び、

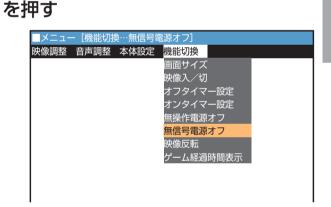

3 で無信号電源オフを「する」に設定し、

定し、


(東定) を押す

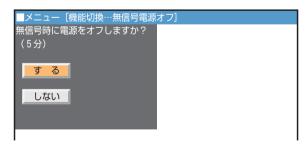

音声を切り換える(二重音声/ステレオ放送)

- ■二重音声放送やステレオ放送を受信しているとき、音声切換ボタンで音声モードを変えることができます。
- ■二重音声放送やステレオ放送を受信すると、チャンネル表示の色が変わり、その下に「ステレオ」、「主音声」などの音声モードが表示されます。

リモコン

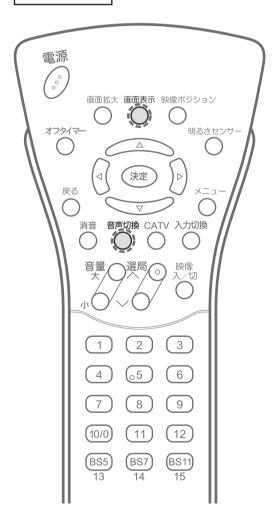


音声モードを切り換える

音声切換

○ を押す

二重音声放送のとき


チャンネルは赤色で表示され、音声切換ボタンを押す ごとに、音声モードが次のように切り換わります。

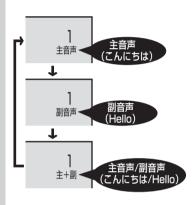

ステレオ放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、音声モードが次のように切り換わります。 (BSチャンネルはモードの

(BSチャンネルはモードの 切り換えができません。)



雑音が多くて聞きづらいと きは、「モノラル」にすると 聞きやすくなることがあり ます。

BS固定中はBSチャンネルは「主+副」に固定されます。(97ページ参照)

■音声モードを確かめるには

次のいずれかの操作を行うと、チャンネル表示とともに、音声モードが3秒間表示されます。

- 今見ているチャンネルボタンを押す。
- 一〇 を押す。(このときは約10秒間表示されます。) チャンネルが表示されているときは2回押す。
- いったん別のチャンネルに切り換えてから元のチャンネルに戻す。
- 電源をいったん切ってから、入れ直す。

おしらせ

• ステレオ放送のときに音声切換ボタンを押して「モノラル」に変更すると、チャンネル表示は黄色から緑色に変わります。

BS放送の独立音声を聞くとき

BS放送の音声について


- ■BS放送の音声は、AモードとB モードがあり、このモードは放送 内容によって自動的に切り換わり ます。
 - •Aモード…テレビ音声と独立音声 の2系統の音声があり、独立音声 は送られているときに選ぶことが できます。
 - •Bモード…テレビ音声1系統だけ が送られますが、Aモードに比べ て、より高音質で楽しめます。

	テレビ音声 (二重・ステレオ ・モノラル)	独立音声 (二重・ステレオ ・モノラル)	音質
Aモード	0	0	FM放送同等
Bモード	0	×	CD同等


- テレビ音声は、見ている映像にあった音声です。
- •独立音声は、見ている映像に関係のない音声です。
- •二重音声を楽しむときは、62ページをご覧ください。



リモコン

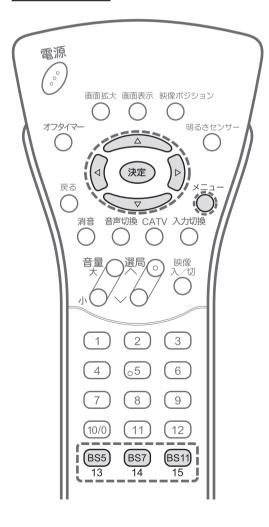


↑ ○ で「本体設定」を選ぶ

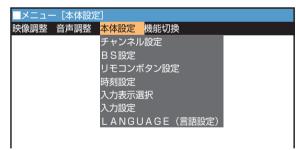


↑ で「BS設定」を選び、^{★定}を押


す

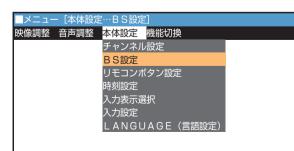

BS放送の独立音声を聞くとき(つづき)

リモコン

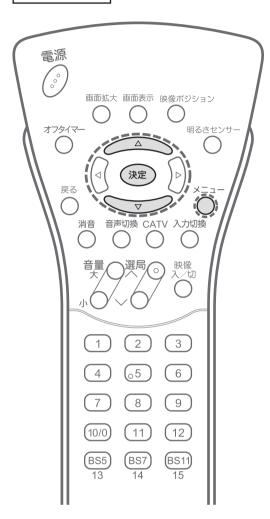

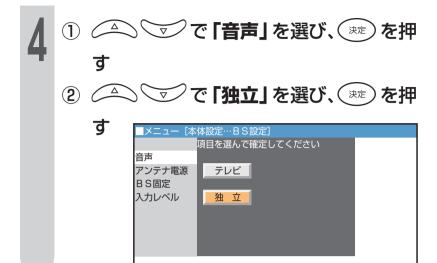

5 設定終了後、○ を押す




こんなときは独立音声に切り換わりません。

- BS放送の音声がBモードのとき。
- Aモードでも独立音声が送られていないとき。

外部機器の映像・音声を楽しむ

リモコン

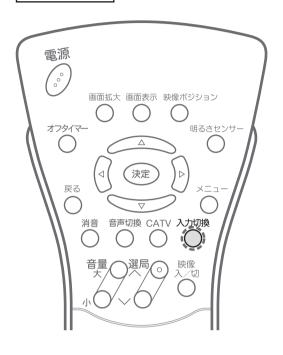

接続している機器の電源を入れる

※この操作は機器を接続してから行ってください。


2 を押し、機器が接続されているモードを 選ぶ

※本体天面の入力切換ボタンを押して、切り換えることもできます。

接続機器を動作(再生)状態にする・選んだ機器の画面が表示され、画面表示も変わります。

■本体天面、およびリモコンの入力切換ボタンを押すと、次のようにモードが切り換わります。(工場出荷状態)

▼画面表示

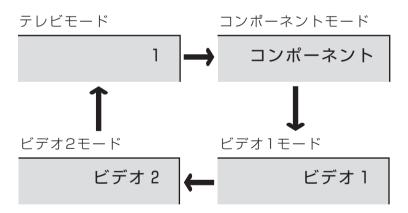

おしらせ

ビデオ1について

- 「入力設定」の「ビデオ 1 設定」を「デコーダー」に設定しているときは、ビデオ 1 は表示されません。(**99**ページ参照) **ビデオ2について**
- •「入力設定」の「ビデオ2設定」で「モニター出力」に設定しているときは、ビデオ2は表示されません。(95ページ参照)
- 「BS設定」で「BS固定」を「固定する」に設定しているときは、ビデオ2は表示されません。(97ページ参照)
- 接続した機器にあわせて、画面に表示する文字を「入力表示選択」で変更できます。(76ページ参照)
- 「入力設定」の「スキップ設定」でスキップを「する」に設定している入力モードは表示されません。(79ページ参照)

映像を調整する

映像ポジションについて

■テレビ/ビデオモードの映像と番 組のソフトや種類にあわせて、お このみの画質に設定することがで きます。

•標準: 画質設定が標準値になり

ます。

• ダイナミック: くっきりと色鮮やかな映

像でみるとき。

• ダイナミック: 明るい部屋で見るとき。

(固定) (このポジションを選択

したときは、映像調整が できません。)

• 映画 : コントラスト感を抑える

ことにより、暗い映像を 見やすくします。


ゲーム : テレビゲームなどの映像

を、明るさを抑えて目に

やさしい映像にします。

■映像ポジションは入力モードごと に個別で設定することができます。

リモコン

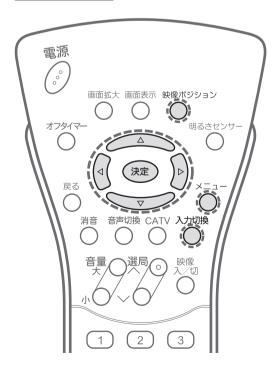

[例] ビデオ2入力の映像ポジション を[映画] に設定する

映像ポジション

を押すごとに次のように映像ポジションが変わります。

入力切換	映像ポジション
テレビ	・ 無準 ・ ゲノナミック
コンポーネント	
ビデオ1	
ビデオ2	ノ コ・

メニュー項目の「映像調整」を選択して映像ポジションを切り換えることができます。

1

入力切換

を押し、ビデオ2を選ぶ

ビデオ2


2

-) () を押し、**メニュー画面**を表示する
- ② () で「映像調整」を選ぶ
- ③ 🔷 🔻 で「映像ポジション」を選び、
 - 決定を押す



3

で「映画」を選び、(※定)を押す

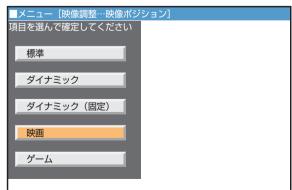


4

設定終了後、
の
を押して終了する

映像調整

- ■映像ポジションの「標準」「ダイナミック」「映画」「ゲーム」では、おこのみの画質に調整することができます。映像の濃淡や明るさを変えて、見やすくしたい場合は、状態に応じて調整項目を選び、画像を調整してください。
- ■映像調整では、「明るさ」「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の6つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

リモコン

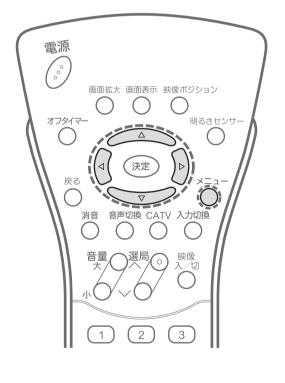

[例] ビデオ2入力で[映画] モードの 色あいを調整する

- **■** 66ページの手順 **ー** ~ **4** までを実行し、ビデオ2入力の「映像ポジション」を「映画」に設定する
- **う** を押し、**メニュー画面**を表示する



- **② ① ② ② で 「映像調整」**を選ぶ
 - ② 🍑 で 「色あい」 を選ぶ



映像を調整する(つづき)

4

(○) で色あいを調整する




5

調整終了後、〇 を押して終了する

おしらせ

- ・映像ポジションの設定を「ダイナミック(固定)」にして いるときは、映像調整はできません。
- 「映像調整」の項目で「リセット」を選択して決定すると、映像調整で調整されている内容が工場出荷時の設定に戻ります。リセットについては**24**ページをご覧ください。

リモコン

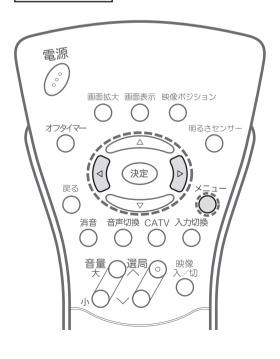

▼画面表示

明るさ


17段階 (暗い、2~ 8、標準、 10~16、 明るい)






映像

61段階 (0~60)

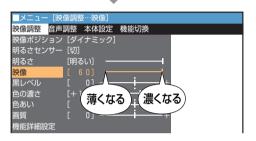

黒レベル

61段階 (-30~ +30)

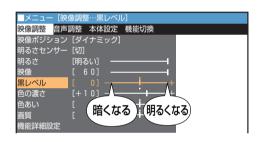

色の濃さ

61段階 (-30~ +30)



色あい

61段階 (-30~ +30)



画質

21段階 (-10~ +10)




■色温度の選択

「ユーザー設定」、「暖色」、「標 準1、「寒色1の4つのうち1つを選 択できます。

■色温度の調整


「色温度」で「ユーザー設定」に選択 したときのみ、「赤」、「緑」、「青」 をおこのみの値に調整できます。

リモコン

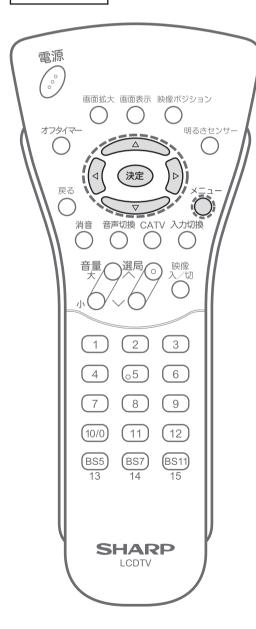


色温度を選択する


- - を押し、メニュー画面を表示する
 - で「映像調整」を選ぶ (2)
 - で「機能詳細設定」を選び、
 - 決定)を押す

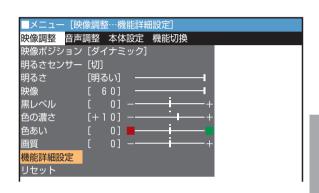

▽ で 「色温度」 を選び、 (*症) を押す

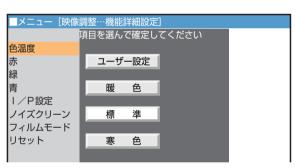


▽ で 「暖色」 「標準」 「寒色」 のいず れかを選び、(きた)を押す

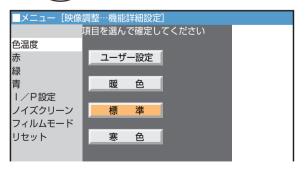


映像を調整する(つづき)

リモコン

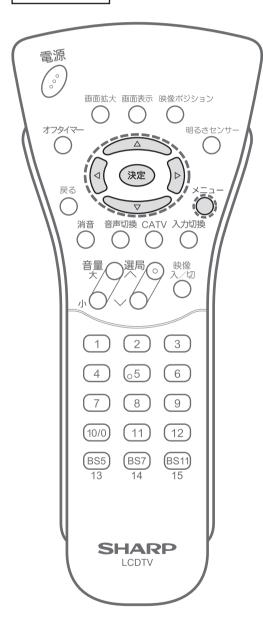


おこのみの色温度に調整する


- ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ② ② で「映像調整」を選ぶ
 - ③ 🏠 🤝 で「機能詳細設定」を選び、
 - ^{決定}を押す

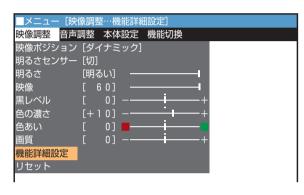

- - ② 🔷 🔝 で「ユーザー設定」を選び、
 - 速を押す




3 で「赤」「緑」「青」のいずれかを 選び、() で調整する

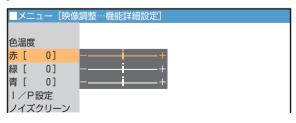


画面サイズを4つのモードから選ぶ

- ■表示画面サイズを4つのモードから選ぶことができます。
- ■本機はBSデジタルチューナーやDVDなどで接続された入力信号に対しては16:9の横長サイズの映像をあらかじめ縦長に圧縮して記録した映像信号(スクイーズ信号)を自動的に16:9の映像(レターボックス)にして表示する機能も付いています。

画面サイズ	機能
D端子	D2映像端子からの識別信号に従い、
自動判別	縦長の映像(スクイーズ映像)は16:
	9サイズに、4:3映像は4:3サイズ
	に自動的に切り換えます。
	※工場出荷時は「D端子自動判別」に設
	定されています。
16:9	元の映像の上下を圧縮し16:9サイ
	ズで表示します。
4:3	元の映像をそのまま4:3サイズで表
	示します。
画面拡大	元の映像を上下左右に引き伸ばし、中
	央部を表示します。

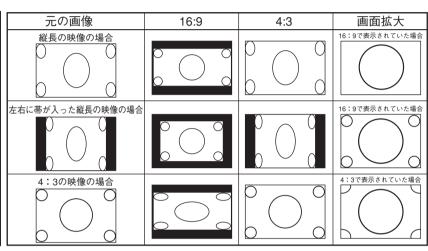

リモコン

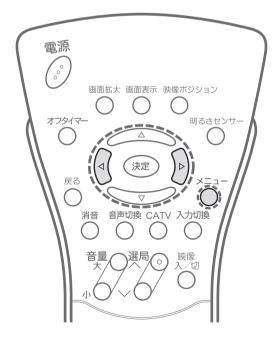


[例] コンポーネントビデオ入力に接続した機器の映像の サイズを選ぶ

1 ベニュー を押し、**メニュー画面**を表示する




9 ○○で「機能切換」を選ぶ

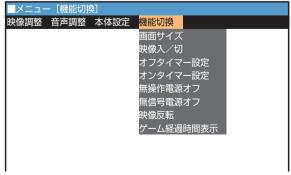


映像を調整する(つづき)

リモコン

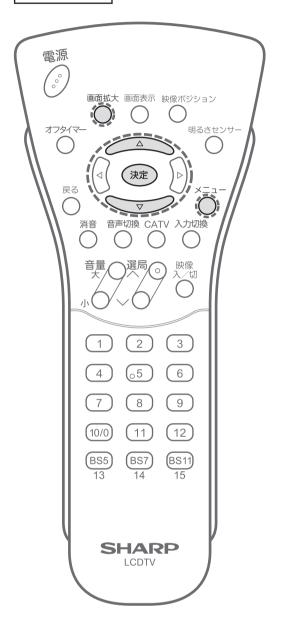


2 ○ で「画面サイズ」を選び、寒 を

押す

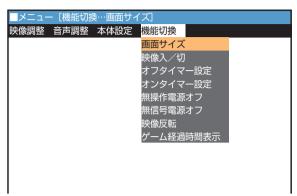

4 で「D端子自動判別」「4:3」 「16:9」「画面拡大」のいずれかを選び、

| た押す

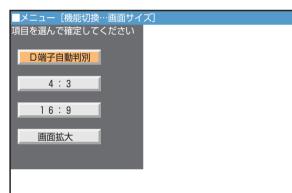

な 設定終了後、○ を押して終了する

- 「画面拡大」のみリモコンの (で設定できます。
- 「画面拡大」選択中の で前に設定した画面サイズ に戻ります。


ご注意

- 画面サイズ機能を営利目的または公衆に視聴される目的として喫茶店やホテルなどで使用すると、著作権法で保護される著作者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意願います。
- テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードで選択されますと、オリジナル映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面サイズをお選びください。
- •16:9の映像でない従来の4:3の映像を画面サイズ[16:9]に設定してご覧になると画面が変形して見えます。
- ・コンポーネントビデオ入力に接続している機器がRCAピンプラグのときは、自動設定にしても画面サイズを自動判別できません。このときは、手動で「16:9」または「4:3」を選んでください。

機能詳細設定について

- ■ご覧になる映像の種類にあわせ、 最適な映像状態に設定することが できます。
 - 色温度色温度を調整します。赤/緑/青と色のぐあいなどを、おこのみの状態に調整できます。
 - I/P設定*¹ 映像の種類にあわせ、インターレース/ プログレッシブモードを選びます。
 - ノイズクリーン*^{1、*2} ビデオ再生映像を見るとき、すっきりし た映像にします。
 - フィルムモード*^{1、*2} フィルム収録のDVDなど、元信号が24 コマ/秒の映像をよりきれいな映像で再 生します。
 - **1 D2映像(525pのコンポーネント映像)では選択できません。
 - *2 I / P設定でプログレッシブに設定していないと選択できません。


リモコン

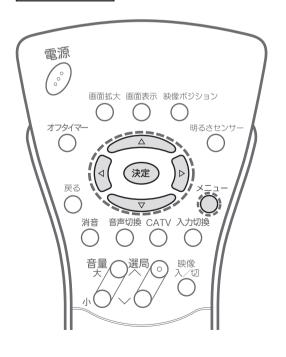

よりきれいな映像(高密度映像)で見る[I/P設定]


×==-

- を押し、メニュー画面を表示する
- ② () で「映像調整」を選ぶ
- ③ 🍑 🔻 で 「機能詳細設定」を選び、
 - ^{決定}を押す

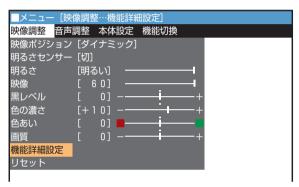


う で 「I/P設定」 を選び、 [®] を押

す

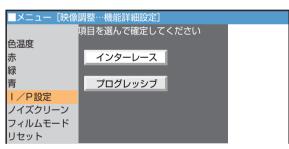

3 (インターレース」または「プログレッシブ」を選び、(***) を押す

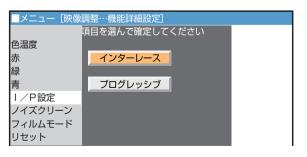


★ 設定終了後、 を押して終了する

映像を調整する(つづき)

■ビデオテープなどの再生映像のノイズを抑え、すっきりさせる機能です。

リモコン

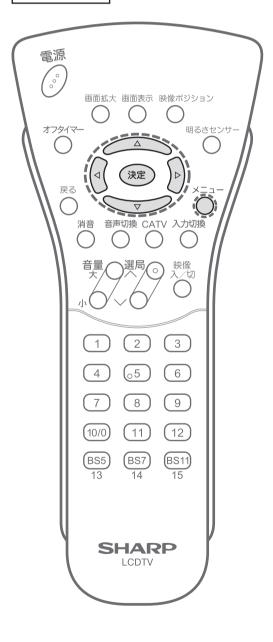

映像をすっきりさせる (ノイズクリーン)

- ① を押し、**メニュー画面**を表示する
 - ② () で「映像調整」を選ぶ
 - ③ 🏠 🔝 で「機能詳細設定」を選び、
 - 決定を押す



う で「ノイズクリーン」を選び、

決定 を押す




↑ で「入」を選び、寒を押す



設定終了後、 を押して終了する

■フィルムモードはフィルム収録の DVDなど、元信号が24コマ/秒 の映像をよりきれいな映像で再生 します。

リモコン

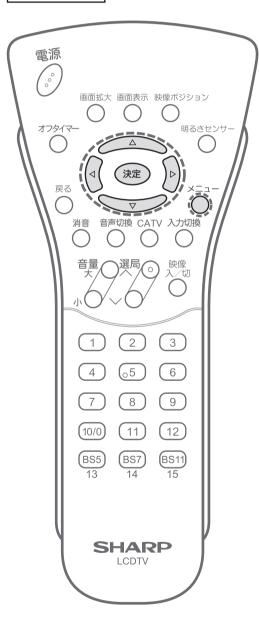

フィルムモードの設定

- (1) < た切
 - を押し、メニュー画面を表示する
 - ② (②) で「映像調整」を選ぶ
 - ③ 🌰 🤝 で 「機能詳細設定」を選び、
 - (決定)を押す



- ↑ で「フィルムモード」を選び、
- (決定)を押す



【 ◇ ▽ で「入」を選び、寒を押す



外部機器に表示をあわせる

- ■ビデオ入力端子に接続した外部機器にあわせて、画面表示を変えることができます。
- ■工場出荷時の設定は次のとおりです。

コンポーネント入力の映像


: コンポーネント

ビデオ1入力の映像 : ビデオ1 ビデオ2入力の映像 : ビデオ2


- ■その他の機器についても、種類に あわせて右のような画面表示に変 えることができます。
- ※ビデオ2入力を「モニター出力」に、または「BS固定」を「固定する」に設定しているときは、ビデオ2は表示されません。
- ※ビデオ1入力を「デコーダー」に設定しているときは、ビデオ1は表示されません。


映像入力端子に接続する機器	表示例
	ビデオ1
ビデオデッキなど	ビデオ2
	ビデオ
 コンポーネント端子付きの機器	DVD
	BS
テレビゲームなど	ゲーム
CSチューナーなど	CS
BSデジタルチューナーなど	BS
地上デジタルチューナー付きの機器	地上D
DVDプレーヤーなど	DVD

[例]「ビデオ1」表示を「ゲーム」表示 に変える

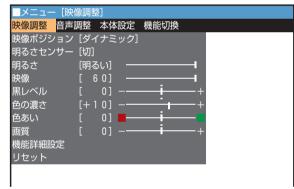

リモコン

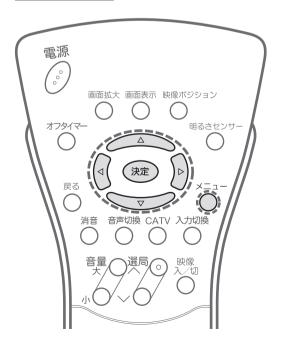


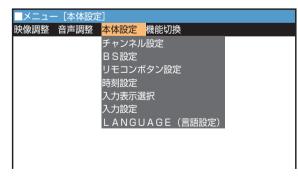

3

△ で「入力表示選択」を選び、

(決定)を押す

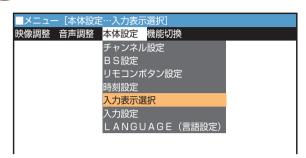

4

△ ▽ で「ビデオ1」を選び、(※定)

を押す



5

△◯▽◯◯◯で、「ゲーム」を選び、

(決定)を押す

■メニュー [本体設定…入力表示選択]					
コンポーネント	項目を選んで確定して	ください			
ビデオ 1 ビデオ 2	ビデオ 1	BS			
27.32	ビデオ	CS			
	DVD	CATV			
	地上D	ゲーム			


6

設定終了後、 を押して終了する


入力表示選択できる内容

調整項目が表示されている間(約60秒間)、 ② ② を押すごとに次のように切り換わります。

コンポーネント

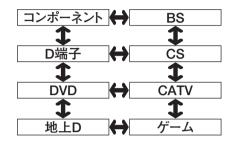

ビデオ1

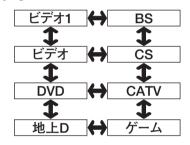

ビデオ2




※「入力表示選択」では、次の項目は設定できません。

- ●ビデオ1
 - 「入力設定」の「ビデオ 1 設定」を「デコーダー」に設定しているとき
- ●ビデオ2
- 「入力設定」の「ビデオ2設定」を「モニター出力」に設定しているとき
- 「BS設定」の「BS固定」を「固定する」に設定しているとき

外部機器に表示をあわせる(つづき)

リモコン

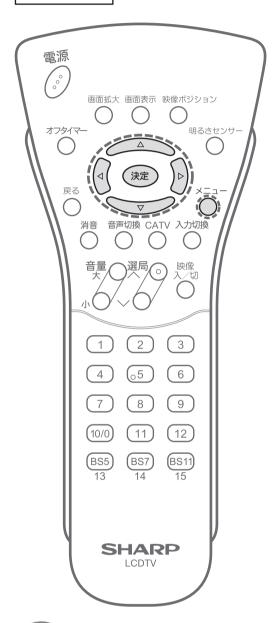

おしらせ

■ゲーム中のメッセージ表示について

・ゲーム経過時間表示を「する」にして、映像ポジションを「ゲーム」または「入力表示選択」を「ゲーム」に設定した場合、入力切換ボタンを押して「ゲーム」画面にしてから30分が経過すると「30分たちましたやすみましょう」というメッセージが表示されます。以降30分ごとにメッセージが表示されます。

30分 → 1時間 → 1時間30分 → 2時間

- テレビ番組を見ているときは表示されません。
- ・光線銃などを使い、画面を標的にする ゲームは使用できません。

ゲーム経過時間を表示するには


コンポーネント/ビデオ入力1~2にゲーム機を接続してゲームを楽しむとき、ゲーム経過時間を画面に表示させることができます。

- ① 「映像ポジション」で「ゲーム」を設定、または「入力表示選択」で「ゲーム」を設定する




り ① ② ⑦ で 「機能切換」を選ぶ

② で「ゲーム経過時間表示」を 選び、(**定) を押す

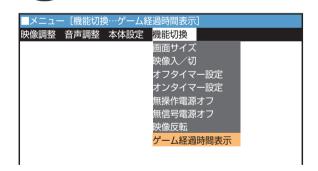

↑ で「する」を選び、寒を押す




4

設定終了後、 を押して終了する

入力切換の飛び越しを設定する

■入力切換ボタンで入力切換えした ときに、接続していない端子を飛 び越して(スキップ)切り換えるこ とができる機能設定です。

リモコン

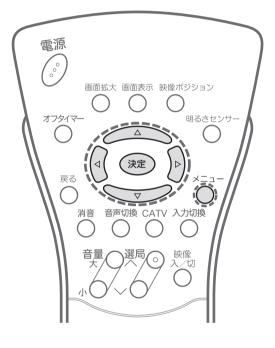

右の例の場合

• スキップ前



•スキップ後



おしらせ


「スキップ設定」では、次の項目は設定で きません。

- ビデオ 1 「入力設定」の「ビデオ 1 設定」を「デコー ダー」に設定しているとき
- ビデオ2
 「入力設定」の「ビデオ2設定」を「モニター出力」に設定しているとき
 「BS設定」の「BS固定」を「固定する」に設定しているとき

[例] 「ビデオ1」をスキップ設定する


┃ ① ○ を押し、**メニュー画面**を表示する

② 🕙 🤊 で 「本体設定」 を選ぶ

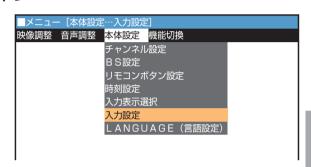


う で「スキップ設定」を選び、寒寒

を押す

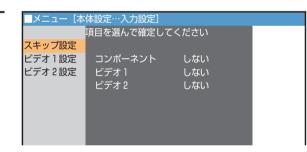


- 3 ① ② で「ビデオ1」を選ぶ
 - ② (③)で「する」を選び、寒を押す

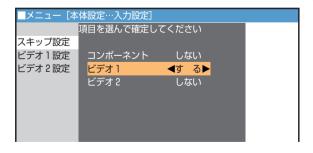

映像の上下左右を反転させる

■映像反転メニューで設置のしかたに 応じて、映像の上下を反転したり、 左右を反転することができます。 ゴルフの練習をする、ダンスの振 り付けをおぼえるなどのとき、鏡 を見ているように左右を反転させ たり、天井に設置する場合に上下 を反転させるなどの使いかたがで きます。

リモコン

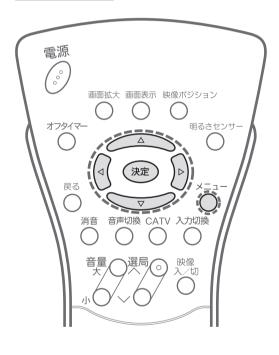


おしらせ

- ・工場出荷時は、[映像反転]は「しない」に 設定されています。
- ・映像反転の上下左右、左右反転で、音声 の左右反転はしません。

[例]「左右反転」を行う

- ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ② ② で「機能切換」を選ぶ
 - ③ で「映像反転」を選び、を押す

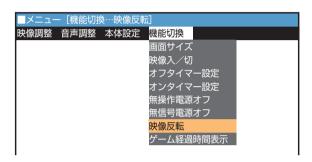

押す



3 設定終了後、 を押して終了する

映像反転の表示


 しない(出荷時)
 左右反転
 上下左右
 上下反転

 ABC
 OBA
 OBY
 VBC

メニューなどの表示言語を選ぶ(LANGUAGE(言語設定))

■メニューなどの画面表示を日本語 にするか英語にするかを選ぶこと ができます。

リモコン

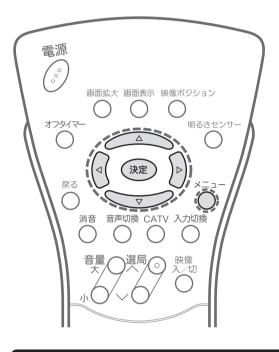

Switching the Display Language to English

Step 1

- -1 Press (menu) to display the TV menu screen.
- -2 Press (√) or () to select "本体設定".

Step 2

Press or to select "LANGUAGE(言語設定)", then press (建). (ENTER).

Step 3

Press or to select "ENGLISH", then press (ENTER).

• The menu screen is now displayed in English.


Step 4

Press (menu) to return to normal screen.


[例]テレビメニューを英語で表示する

1 ① ○ を押し、**メニュー画面**を表示する

② () で 「本体設定」を選ぶ

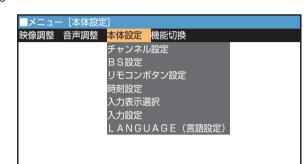

2 で「LANGUAGE (言語設定)」を選び、(決定)を押す

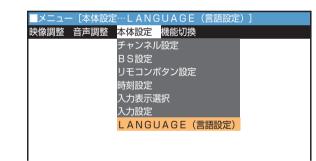

② で「ENGLISH」を選び、
※

を押す



- ・ 画面表示が英語になります。
- ↑ 設定終了後、○ を押して終了する

音声を調整する

音声調整

■ご覧になっているビデオソフトや各種放送の内容にあわせ、おこのみの音質に調整することができます。また、バーチャルドルビーサラウンドにより立体音場を再現します。

■調整できる項目

高音 : 高音域をおこのみの音に調

整できます。

低音 : 低音域をおこのみの音に調

整できます。

• バランス: 左右の音のバランスを調整

できます。

• ドルビー: 「入」のとき立体感のある音

バーチャル になります。


• 明瞭化機能: 「入」に設定すると、人の声

が聞き取りやすくなりま

す。

調整項目	設定値		
高音	-10~+10		
低音	-10~+10		
バランス	左~右		
ドルビーバーチャル	入·切		
明瞭化機能	入·切		

リモコン

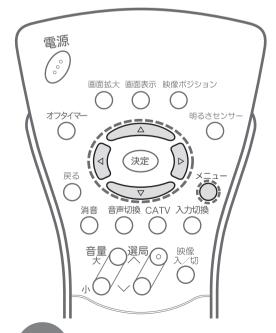


おしらせ

ヘッドホン使用時は、「ドルビーバー チャル」、「明瞭化機能」は設定できませ

[例] 高音域をおこのみの音に調整する

1 ○ を押し、メニュー画面を表示する

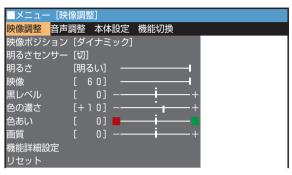

り <a>○ で「音声調整」を選ぶ



1 ① ② で「高音」を選ぶ



② (()) でおこのみの高音域に調整する

調整終了後、 を押して終了する

■明瞭化機能について

明瞭化機能はMicronas GmbHのMicronas®VOICE技術を採用しています。

聞き取りづらい音声を強調し、人の声以外の音を抑えることにより、人の声を聞き取りやすく(明瞭化)しています。


■明瞭化機能に使用されている特許技術について



Micronas®VOICEはMicronas GmbHのスピーチ明瞭化・強調化技術です。

MicronasはMicronas GmbHの登録商標です。

リモコン

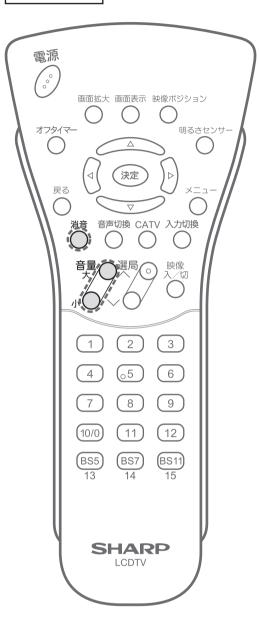


音量を調整する



音声を一時的に消す(消音)

¶ ○ を押し、消音する

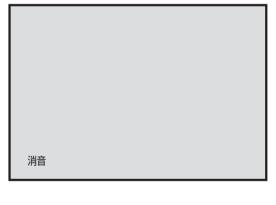

• 音量を元の大きさに戻すときには再度、消音ボタンを押します。

また、次のいずれかのボタンでも元に戻すことができます。

リモコン 音量ボタン、電源ボタン、消音ボタン 本体 音量ボタン、電源ボタン


音声を調整する(つづき)

■本機のバーチャルドルビーサラウンド機能を使うと、映画などの音声が立体感のある音で楽しめます。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。


Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

リモコン

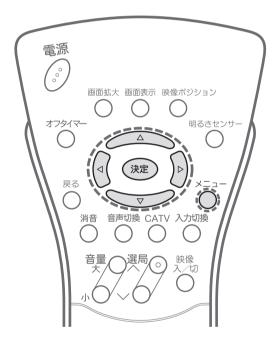

迫力のある音声で聞く (バーチャルドルビーサラウンド)

- ^{×ニュー} **を押し、メニュー画面**を表示する

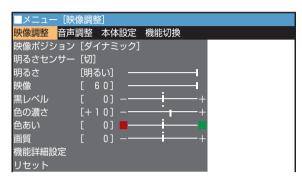


↑ ① ﴿ ۞ で 「音声調整」を選ぶ

② で「ドルビーバーチャル」を選び、 (決定) を押す



【 ◇ ▽ で「入」を選び、寒を押す

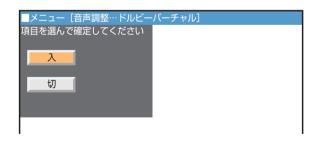


おしらせ

- ・ドルビーバーチャル設定を「入」にして いるときは、バランスの調整はできま せん。(センターに固定)
- ・ヘッドホン使用時、または「入力設定」 の「ビデオ2設定」を「モニター出力/音 声可変」に設定しているときは、ドル ビーバーチャルは設定できません。
- ・ドルビーバーチャルが「入」のときに、 「高音」「低音」の調整をしているときは 本来のバーチャルドルビーサラウンド の効果が得られない場合があります。


設定終了後、 を押して終了する

映像を消して音声のみを楽しみたいとき

リモコン

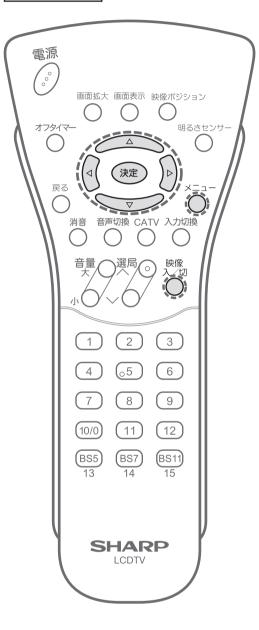

を押し、メニュー画面を表示する

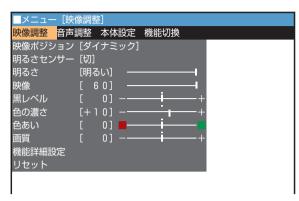


◎◎で「機能切換」を選ぶ

◇ で「映像入/切」を選び、(☆)

を押す



▽▽で「切」を選び、(寒゚)を押す

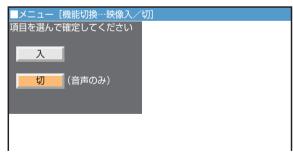


- •映像を表示させるには、「入」を選択してください。
- •消音中に映像「切」にすると、映像を消した状態で「消 音」の表示がでます。

設定終了後、(を押して終了する

映像を消して音声のみを楽しみたいとき(つづき)


映像の入/切は、リモコンの 〇 を押して切り換えることもできます。

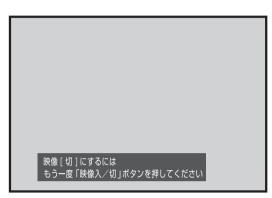

- う 表示が出ているあいだに、もう一度 ☆ を押す
 - 手順 の表示が出ているあいだに、もう一度() を押すと映像が消えます。
 - ・映像を再表示させるには、もう一度 を押してください。 電源、音量、消音、音声切換以外のボタンを押しても映像を再表示させることができます。 消音中に映像「切」にすると映像が消えた状態で「消音」の表示が出ます。

ヘッドホンで楽しむ


■市販のヘッドホンを使用するときは、本体前面にあるヘッドホン出力端子に接続してください。

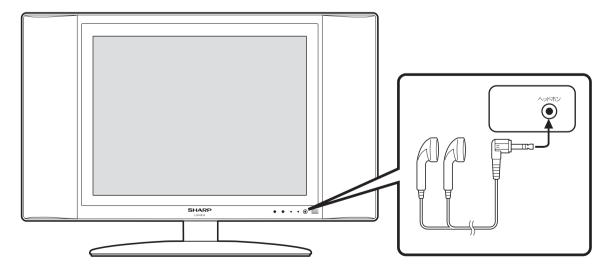

- おしらせ
- ヘッドホンは確実に挿入してください。(不完全なときは、スピーカーから音がもれることがあります。)
- ・ヘッドホンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。
- モニター出力を「モニター出力/音声可変」にしているとき、ヘッドホンに接続してもヘッドホンから音は出ません。 (**95**ページ参照)
- ヘッドホン使用時はドルビーバーチャルは設定できません。
- ヘッドホン使用時は明瞭化機能は設定できません。

外部機器の接続


お手持ちのAV機器をつないで、再生映像を楽しんだり、 放送をビデオで録画するときの説明ページです。

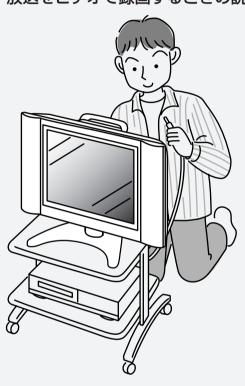


外部機器を接続する(一覧)	
DVDプレーヤーや地上デジタルチューナーを接続する(D2映像入力)	
外部機器を接続する(ビデオ1/2入力)	92
ビデオやゲーム機などを接続する	92
再生映像などをすっきりさせる(ノイズクリーン)	93
外部機器ヘモニター出力する	94
映像や音声をモニター出力する	94
ビデオ2をモニター出力/音声固定に設定する	95
地上放送を見ながらBS放送を録画する	96
留守録またはタイマー予約するとき	97
WOWOWや独立音声放送を楽しむ	98
ビデオ1入力をデコーダーに切り換える	98
独立音声放送を聞くには	
別売のAVワイヤレス伝送システムを使用する	
AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取付けかた	100

外部機器を接続する(一覧)

- ■本体背面にある端子に、ビデオカセットデッキやDVDプレーヤー、地上デジタルチューナーなどを接続して、映像や音声を楽しむことができます。
- ■外部機器を接続するときは、本機および接続する外部機器 を保護するためにそれぞれの電源を「切」にしてください。
- ■映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色があうように接続してください。
- ■映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外の ものを接続しないでください。故障の原因となることがあ ります。
- ■接続する機器の使用方法や接続についてくわしくは、それ ぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ■あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

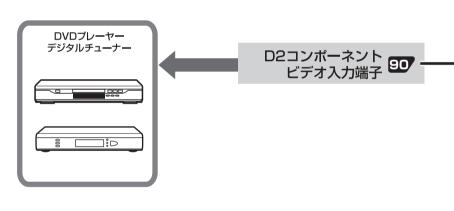

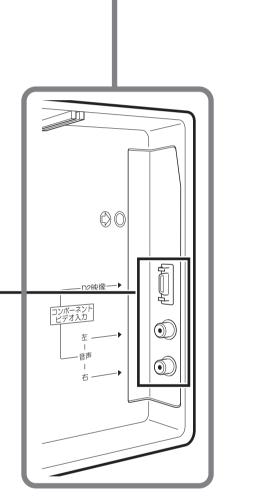


- ■D端子とは、デジタルチューナーなどに対応し、1本のケーブルで簡単、高画質に接続できる、業界統一規格のコンポーネント映像端子です。
- ■D2映像入力端子について

本機のD2映像入力端子は、525pの映像の入力に対応しています。



本機はアナログハイビジョン のMUSE-NTSCコンバー ターは接続できません。

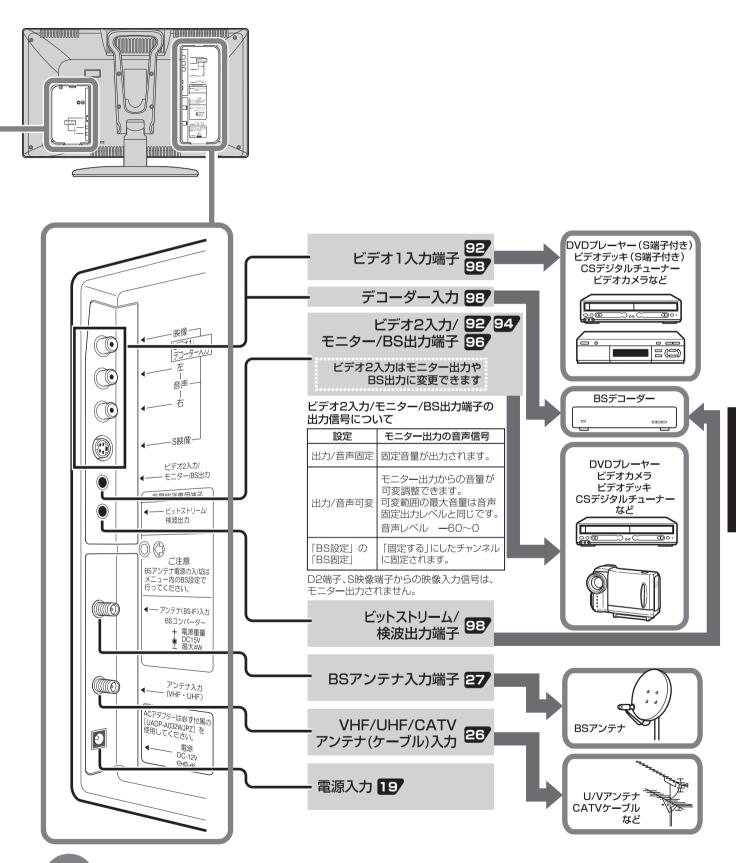

接続時のご注意

おしらせ

- ・プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、雑音などの原因になります。
- •プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
- ・複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切っておいてください。
- 接続した機器とテレビの画像や音声にノイズがでるときは、お互いを十分に離してください。


外部機器を接続する(D2映像入力)

DVDプレーヤーや地上デジタルチューナーを接続する(D2映像入力)

■コンポーネントビデオ端子付き機器の場合


コンポーネントビデオ信号は色差信号ともよばれ、映像を輝度信号(白黒成分)と2種類の色信号(青:B-Y/赤:R-Y)に分離して伝送します。デジタルチューナーやDVDでは輝度信号と色信号を別々に記録してあるため、輝度信号と色信号を混合して伝送する通常のビデオ信号に比べ、色のにじみが少ないなど、高品位な伝送が可能です。本機で採用しているD端子は、この3本の信号線(Y/B-Y:PB/R-Y:PR)を一度に接続できる端子です。

本体(背面)

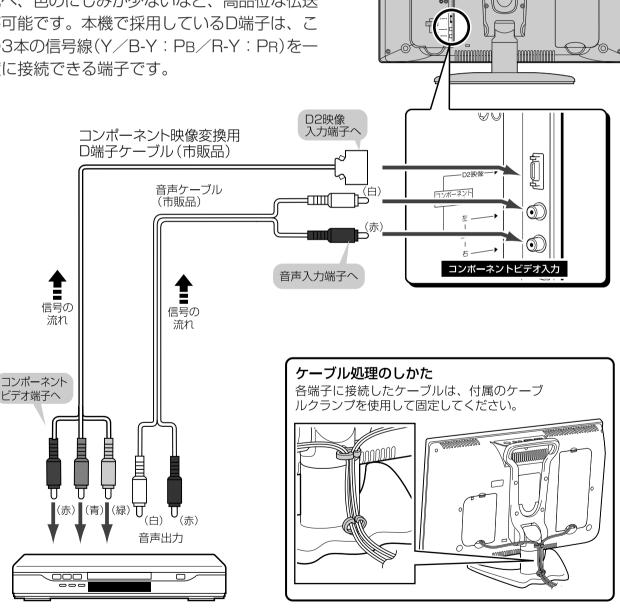

■D端子付き機器の場合

機器の接続には市販のD端子ケーブルなどが必要です。

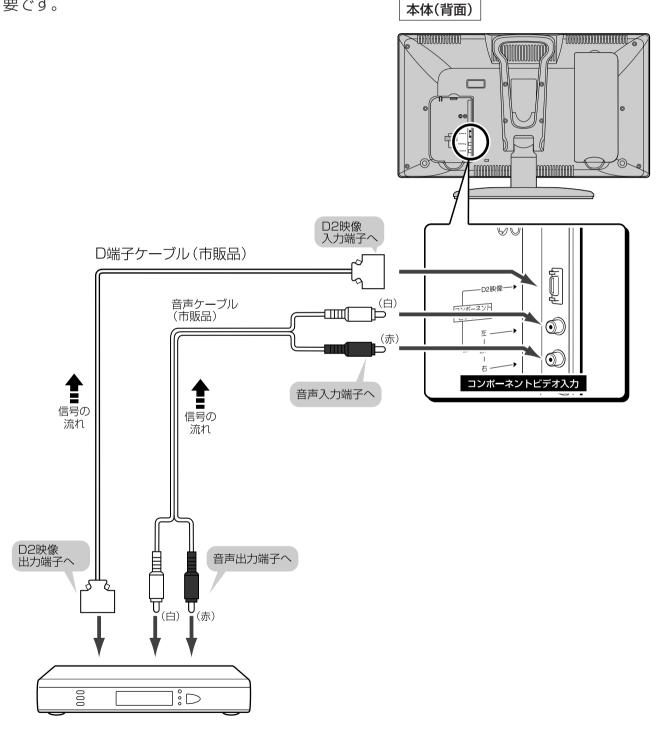




- •D2映像入力端子は、525i、525pフォーマットのBSデジタル放送に対応しています。
- ・地上デジタルチューナーやDVDプレーヤーから出力された縦長(スクイーズ)サイズの映像は、メニュー画面の「機能切換」の「画面サイズ」設定で、おこのみの画面サイズに切り換えることができます。
- 本機ではハイビジョンのような高精細映像は得られません。
- ・コンポーネント入力端子からの映像や音声は、モニター出力から出力されません。

外部機器を接続する(ビデオ1/2入力)

ビデオやゲーム機などを接続する

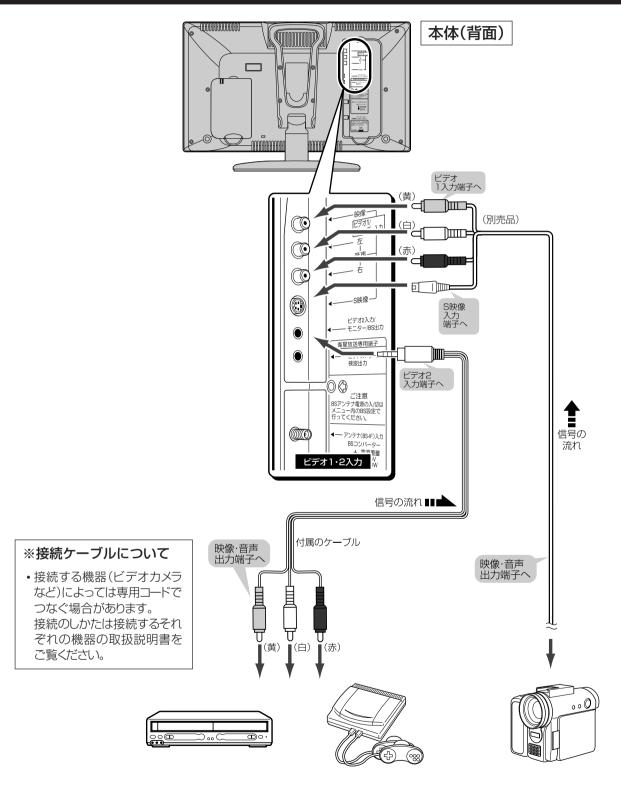




S映像入力端子について

- S映像入力端子は、より高画質な映像で再生するために映像信号を色信号と輝度信号に分離して入力する端子です。
- ・ビデオ1入力にあるS映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続します。

ビデオ入力のS映像入力優先について


- ビデオ入力の映像端子とS映像端子は、両端子とも接続しているとき、「ビデオ」の画面はS映像端子からの入力映像になります。
- ・映像入力端子に接続しているビデオ機器の映像を見るときは、S映像入力端子のプラグを抜いてください。

リモコン

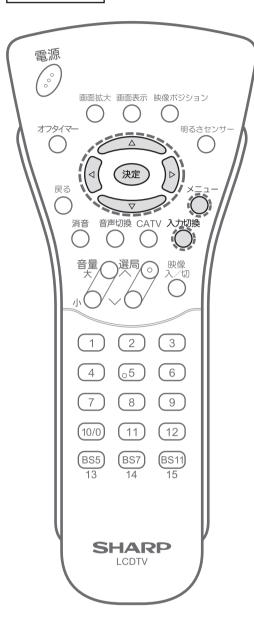

1 を押し、接続しているビデオ入力を選ぶ (例) ビデオ 1

り 外部機器の電源を入れる



•操作のしかたについては、機器の取扱説明書をご覧ください。

再生映像などをすっきりさせる (ノイズクリーン)

ビデオなどの再生映像をすっきりさせる機能です。

- 1 ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ② (○) で「映像調整」を選ぶ
- 2 で「機能詳細設定」を選び、寒電を押す
- 4 ② で「入」を選び、寒 を押す
- 5 設定終了後、 を押して終了する

おしらせ


次のような場合、ノイズクリーンは働き ません。

- D2映像からの入力のときは、働きません。
- [I/P設定]で「インターレース」設定時 は、働きません。

外部機器ヘモニター出力する

映像や音声をモニター出力する

■本機のモニター出力端子から、本機で楽しんでいる映像と音声を出力することができます。

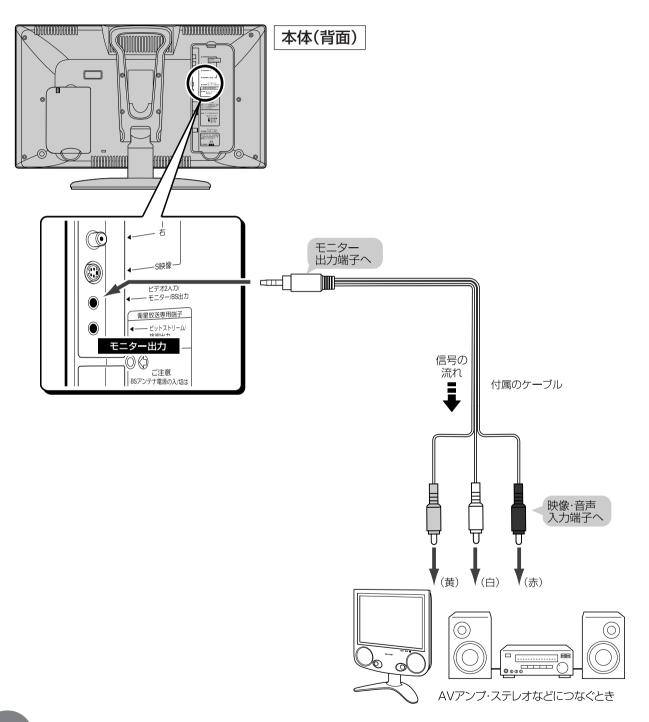

おしらせ

・あなたが録画、録音したものは個人で楽しむなどのほかは、著作権者に無断で使用できません。

モニター出力機能について

■本機で受信しているテレビの映像 と音声を、ビデオ2端子から出力 することができます。

なお、S映像入力端子や、コンポーネントビデオ入力端子の映像は、モニター出力されません。

・モニター出力/音声固定 🗓

・・・・見ている映像と音声がモニター出力されます。モニターの音声は一定の固定音量になります。

・モニター出力/音声可変 🔟

- … モニター出力の音量が0~-60の範囲 で調整できます。なお、本体スピーカー から音は出なくなります。
 - モニター出力を「音声可変」【」に設定しているとき、高音、低音、バランスの調整およびドルビーバーチャル、明瞭化機能の設定はできません。
- ■「ビデオ2設定」を「モニター出力」、 または「BS設定」の「BS固定」を[固 定する]に設定しているときは、ビ デオ2は表示されません。

ビデオ2をモニター出力/音声固定に設定する

① ビデオ2以外の入力やチャンネルを選ぶ




① ② ○ で「本体設定」を選ぶ

② (本) で「入力設定」を選び、を押す




リモコン

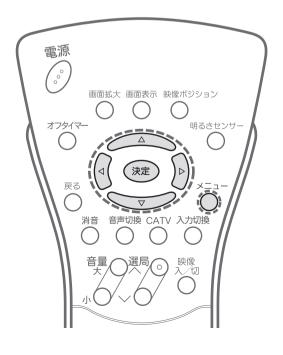

△ で「ビデオ2設定」を選び、寒

を押す

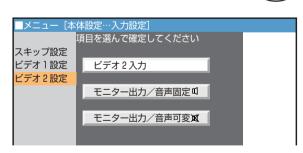


4 で「モニター出力/音声固定 [[]] を選択し、 ^{決定} を押す

設定終了後、○ を押して終了する


地上放送を見ながらBS放送を録画する

BS固定機能を使って録画する

■BS固定機能を使うと、BS固定したBSチャンネルがモニター出力され、地上放送を見ながら、BS放送を録画することができます。

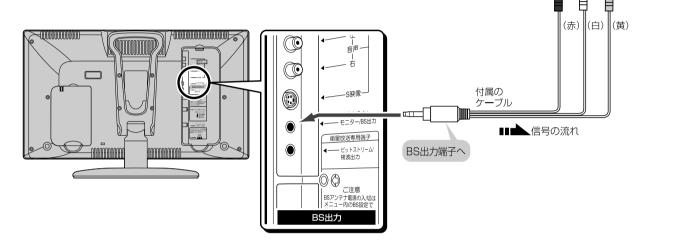

リモコン

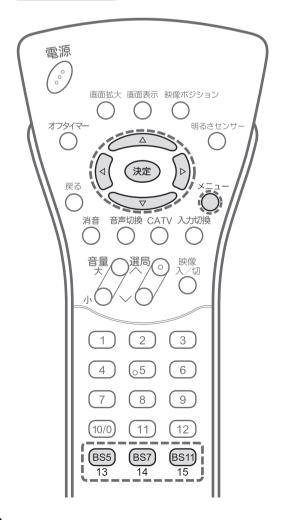

[例]6チャンネルを見ながら「BS7」を録画する

| リモコンの BS7 を押し、BS放送を受信状態 にする BS 7

り ~ っっ を押し、**メニュー画面**を表示する



ビデオカセットレコーダー


映像入力

【 ① (□)で「本体設定」を選ぶ

② で 「BS設定」を選び、を押す



リモコン

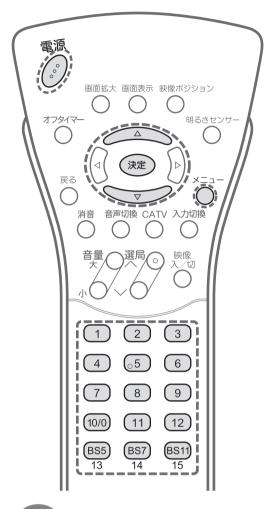


おしらせ

■BS固定機能について

- •BS固定中は、「ビデオ2設定」は設定できません。
- •BS固定中は、二重音声放送時に「主+副」に固定されます。
- BS固定中「個別チャンネル設定」の「リモコン番号」ではBS固定チャンネル以外のBSチャンネルは選べません。
- BS固定中は「チャンネル設定」の「個別」設定の「受信 チャンネル」「外部設定」は選択できません。
- BS固定中の音声出力は固定の音声となります。
- 「オンタイマー設定」の「チャンネル」をBSチャンネル に設定している場合、そのBSチャンネル以外は 「BS固定」にできません。
- 「オンタイマー設定」の「チャンネル」を「ビデオ2」に 設定しているときは「BS固定」を「固定する」に設定で きません。

- - ② で 「固定する」を選び、を押す

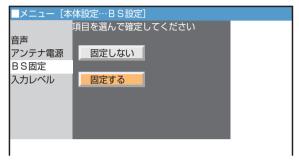

- 5 設定終了後、 を押して終了する
- 6 ビデオを外部入力に切り換え、「録画」状態に する
- 7 リモコンのチャンネルボタン ⑥ を押す 6チャンネルを見ながら、BS7の放送がビデオに録画されます。


留守録またはタイマー予約するとき

- ビデオで外部入力の録画予約をする
- **2** 録画したいBS放送を選び、BS固定を**「固定する」**にする
- Jモコンでテレビの電源を切る
 (電源ランプが橙色に点灯し、ビデオ2端子からBS固定したBSチャンネルの信号が出力されます。)


ワウワウ

WOWOWや独立音声放送を楽しむ

■WOWOWや独立音声放送を視聴するには、各放送局との受信契約とBSデコーダーが必要です。

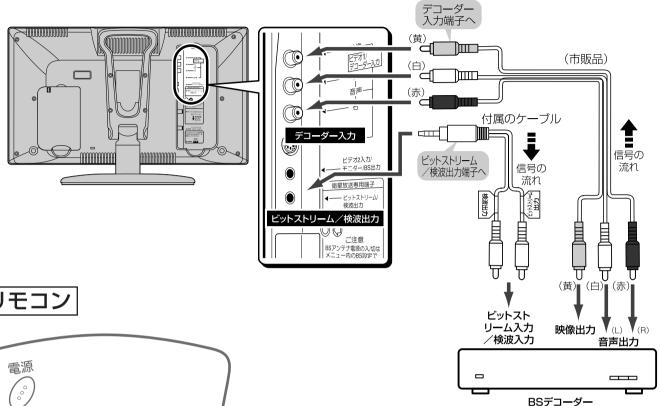

リモコン

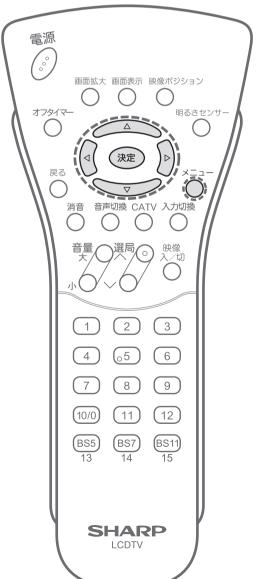

ビデオ1入力をデコーダーに切り換える


ビデオ1以外の入力やチャンネルを選ぶ

を押し、メニュー画面を表示する



① (())で「本体設定」を選ぶ


◇ で「入力設定」を選び、(※) を押す

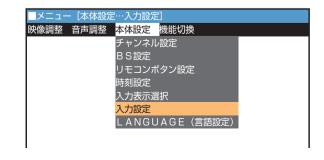



ビデオ1入力をデコーダーに切り換える と、入力切換えしたとき、ビデオ1は選 択(表示)できません。

リモコン

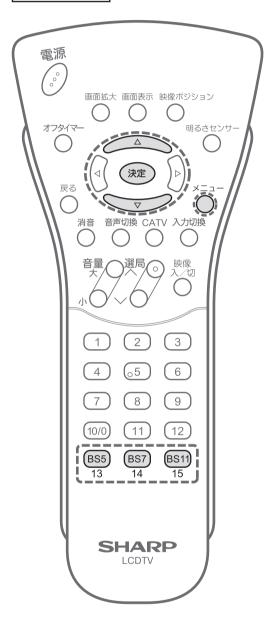


おしらせ

- BSデコーダーを接続して有料の衛星放送を見ているときは、音声モードは表示されません。
- 有料放送チャンネルを受信中の音声(テレビ/独立、主/副)は本機側での切換えができませんので、BSデコーダー側で切り換えてください。くわしくは、BSデコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・WOWOWの放送チャンネルが変更になったときは、BS外部チャンネルを再設定してください。(47ページ参照)

① ② で「ビデオ1設定」を選び、

② 🗀 🤝 で「デコーダー」を選び、

決定 を押す

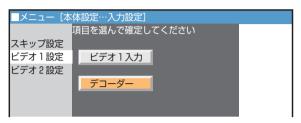


設定終了後、 を押して終了する

人 リモコンの BS5 を押す

B S 5

6 BSデコーダーの電源を入れ、音声選択を「テレビ」にする 電源 「入」 (音声選択 「テレビ」



独立音声放送を聞くには


BSデコーダーの音声選択を「独立」にする

別売のAVワイヤレス伝送システムを使用する

AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取付けかた


■別売のAVワイヤレス伝送システムでお楽しみいただく場合に、本体に同梱しているワイヤレス伝送受光部取付け台を使用します。AVワイヤレス伝送受光部取付け台のガイドを本体の溝に取り付けます。

2 別売のAVワイヤレス伝送システム (AN-AV400) に付属の受光部を、AVワイヤレス 伝送受光部取付け台に取り付ける

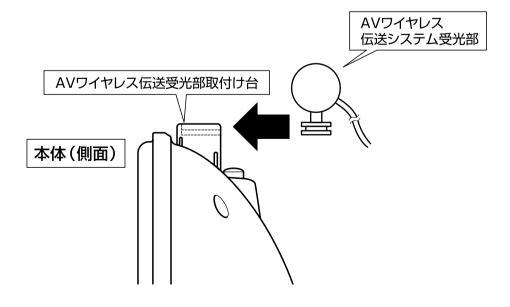

その他のお知らせ

ご注意、アフターサービス、別売品など、知っていると便利な 情報の説明ページです。

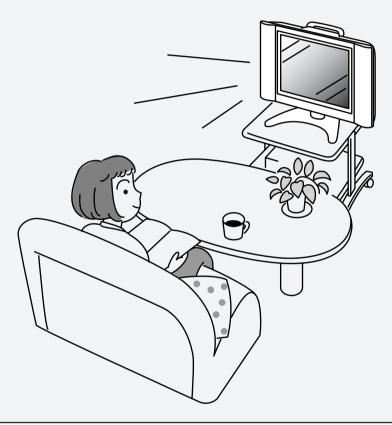

故障かな?と思ったら	102
メンテナンスについて	
蛍光管について	104
使用上のご注意	105
保証とアフターサービス	107
お客様ご相談窓口のご案内	108
設置例と別売品のご案内	110
別売品の壁掛け金具で、本機を壁に取り付ける	110
別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける	113
メニュー画面階層図	115
用語解説	116
用語索引	118
おもな仕様	119
Quick Start Guide (クイックスタートガイド)	
別売品について	
	2000

故障かな?と思ったら

- ■次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度次のことをお調べください。なお、アフターサービスについては**107**ページをご覧ください。
- ■お確かめの結果、なお異常があるときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご 相談窓口へご連絡ください。

テレビ側

こんなとき		ここをお確かめください	参 照 ページ
音声级双翼	映像も音声も出ない	 ACコードがコンセントから抜けていませんか? 放送局以外の電波を受信していることが考えられます。 入力モードがテレビモード以外になっていませんか? リモコンで電源待機状態になっていませんか? 本体の電源ボタンは入っていますか? 	19 - 65 18 18
(03) (24)	映像が出ない ビデオ1映像が出ない	明るさは正しく調整されていますか?S映像入力端子にケーブルが差し込まれていませんか?「映像入/切」が「切」に設定されていませんか?	58 · 59 92 85 · 86
?	音声が出ない	・ 音量調整が最小になっていませんか?・ 消音になっていませんか?・ ヘッドホンが差し込んだままになっていませんか?・ 「ビデオ2設定」が「モニター出力/音声可変」に設定されていませんか?	18 · 83 18 · 83 86 95
	映像も音声も出ない ノイズしか出ない	アンテナケーブルが抜けていませんか?	26 · 27
	映りが悪い	アンテナケーブルが抜けていませんか?電波状態が悪いことが考えられます。	26 · 27
	色あいが悪い 色が薄い	• 色あい、色の濃さは正しく調整されていますか?	67 · 68
	画面が暗い	明るさ調整が「暗い」になっていませんか?明るさは正しく調整されていますか?	68 58 · 59
リモコンが動作	こしない	リモコンの電池寿命が考えられます。蛍光灯の強い光がリモコン受光部に当たっていませんか?	14 -

■本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このときは、一度電源プラグをコンセントから抜き、約30分後、再度コンセントを差し込んで電源を入れてご使用ください。

このようなときも故障ではありません

■テレビからときどき "ピシッ" と音がする。 湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。

アンテナ側

こんなとき		ここをお確かめください	
	映像が不鮮明	テレビの電波が弱い場合が考えられます。電波状態が悪い場合も考えられます。	
	映像がゆれる	アンテナの方向がズレていませんか?屋外アンテナのアンテナ線が外れていませんか?	
	画像が2重3重になる	アンテナの方向がズレていませんか?山やビルからの反射電波の影響も考えられます。	
	画面にはん点が出る	• 自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波の影響が考えられます。	
	色じま模様が出たり 色が消える	 他の機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか? また、ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが近くにある場合や、携帯電話の使用なども考えられます。 妨害電波を出していると考えられる他の機器から、なるべく離れた場所でお使いください。 	


BS放送関係

こんなとき	ここをお確かめください	参 照 ページ
BS放送が映らない	BSアンテナ電源が「切」になっていませんか?アンテナ線がショートしていませんか?	28 -
映像の映りが悪い	BSアンテナの向きがズレていませんか?アンテナ線が外れかけていませんか?	30 27
リモコン操作で、BS放送のチャンネルや、テレビ/独立、主/副の切換えができない	• 「BS固定」が「固定する」に設定されていませんか?	96 · 97

メンテナンスについて

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- ●お手入れの際は、必ずディスプレイ部天面の電源(押・入一切)スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷が付きますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。
 - (強くこすったりすると、パネルの表面に傷付きなどの原因となりますのでご注意ください。)
- パネルの表面にほこりが付いた場合は、市販の防塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ●パネルの保護のため、ほこりの付いた布や洗剤、化学雑 巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離す ることがあります。

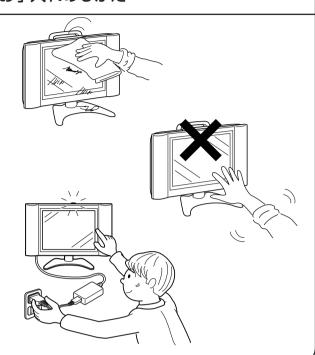

蛍光管について

本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

● 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。

寿命の目安…約60,000時間(室温25℃で明るさが「標準」モードで連続使用の場合、明るさが半減する時期の目安)

• くわしくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。


で使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体の電源ボタンをいったん「切」にして、再度電源を入れ直して確認してください。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

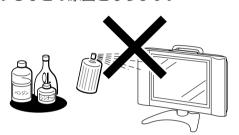

- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

電源・電圧について

• 指定以外の電源は使わないでください。 指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となり ます。使用電源は、必ず専用品をお使いください。

取扱い上でのご注意

• 液晶パネルを強く押さえないように、また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。特に液晶パネルが割れることがあり危険です。振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

持ち運びのとき

• 航空機の中など使用が制限または禁止されている 場所で使用しないでください。事故の原因となる おそれがあります。

液晶画面残像について

• 長時間静止画を表示しないでください。残像の原因になることがあります。

アンテナについて


- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな 自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多い所や潮風にさらされる所では、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 本機の上には物を置かないでください。

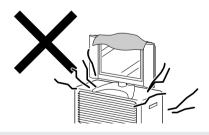

電磁波妨害に注意してください

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、 電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることが あります。






使用上のご注意(つづき)

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

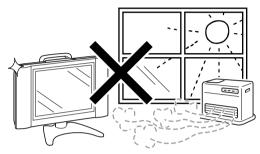


急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は 避けてください

• 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は画面 の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因となります。(保存温度:一20℃~+60℃

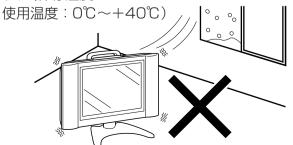


雨天・降雪中でのご使用の場合

• 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

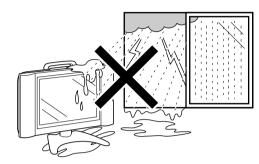

ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



国外では使用できません

• この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みののち、大切に保存してください。

●保証期間

お買いあげの日から1年間です。(消耗部品は除く)

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お 買いあげの販売店、またはもよりのシャープお 客様ご相談窓口にお問い合わせください。 (108ページ)

補修用性能部品の最低保有期間

- 液晶カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

●「故障かな?と思ったら」(102ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 品 名:液晶カラーテレビ
- •形 名:LC-15K10/13K10
- •お買いあげ日(年月日)
- •故障の状況(できるだけくわしく)
- ご 住 所(付近の目印もあわせてお知らせください)
- お 名 前
- •電話番号
- ご訪問希望日

/まま!! 、 ナ お客様へ…

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() 一

保証期間中

修理にさいしましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このよう な症状は ありませ

んか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ………… 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ………… お客様相談センター へ

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ····································	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	₸114-0013	東京都北区東田端2-13-17
関東地区	多摩サービスセンター	042-586-6059	₹191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 <i>海</i> 地 ら	名古屋サービスセンター	052-332-2623	₹454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	₹921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	₹816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

※転居されたり贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 《修理引き取りサービス》のご案内

■15型以下のテレビが対象となります。

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

	_~~~	
	保証期間内	無料
	保証期間外	往復配送料1,050円(税抜価格1,000円)
		+梱包材料費+代引き手数料

※梱包材料費は、商品の大きさにより異なります。

■修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。(保証書記載の無料修理規定対象外の場合は、 有料となります。)詳しくは、保証書をご確認ください。

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

お申し込み



0570 - 02 - 4649

■受付時間 月曜~土曜:午前 9時~午後6時

日曜/祝日:午前10時~午後5時


年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は臨時に 休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

- ■ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - 携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。下記の一般電話におかけください。
- ■ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

東日本エリア		西日本エリア
一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
専用FAX	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り



修理・お届け

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- お引き取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。AM / 12時~14時/14時~16時/16時~18時~18時~21時
- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18 時~21 時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- 交通事情などにの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理代金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金(修理代金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

設置例と別売品のご案内


別売品の壁掛け金具で、本機を壁に取り付ける

別売の壁掛け金具をご使用になると、液晶テレビを壁に取り付けてご覧いただけます。くわしくは、別売品の取扱説明書をご覧ください。

■壁用金具の取付け


壁用金具を設置する場所を決める

糸に5円玉を吊したものを使って、壁用金具の垂直をあわせます。 2箇所のネジ孔の位置に、エンピツ等で印をつけます。

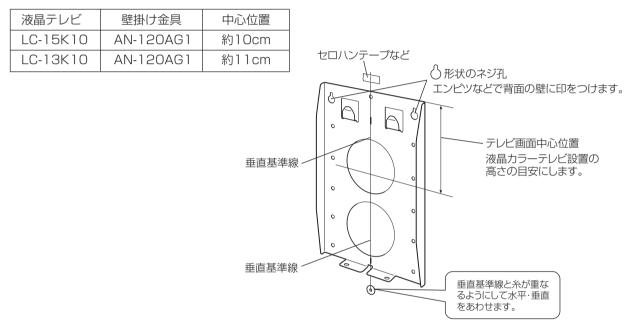

7 ネジを仮止めする


いったん壁用金具を壁から離し、壁につけたネジ孔のマーク位置にネジ (2本) を仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用金具が掛けられるよう壁から4mm以上浮いた状態にします。 取り付けたネジに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後、しっかりとネジを締めます。 残りのネジ孔にも市販のネジ (5~9本) を使ってよります。

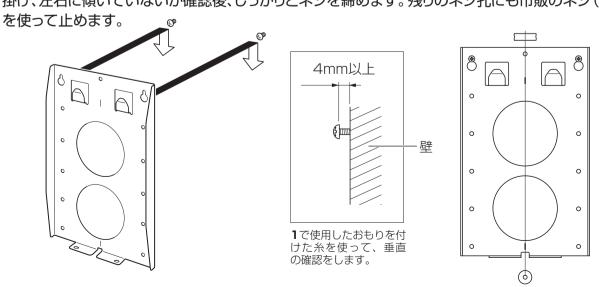

■壁掛け金具ユニットの取付け

取付けの前に、液晶カラーテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

液晶カラーテレビに付属のスタンドを外す

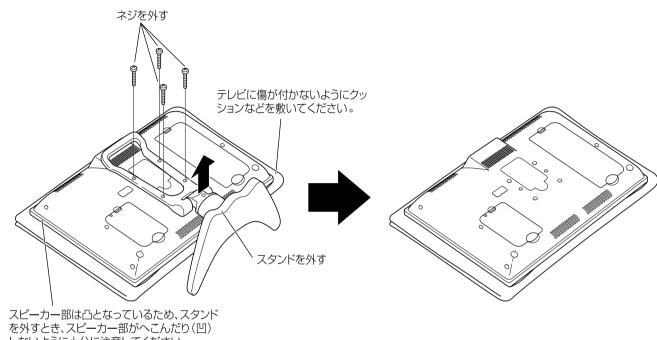


しないように十分に注意してください。

壁掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける


テーブルスタンドを外した部分に、壁掛け金具ユニットを取り付けます。 このとき支点金具は閉じた状態で取り付けてください。

液晶テレビ	壁掛け金具	刻印
LC-15K10	AN-120AG1	А
LC-13K10	AN-120AG1	В

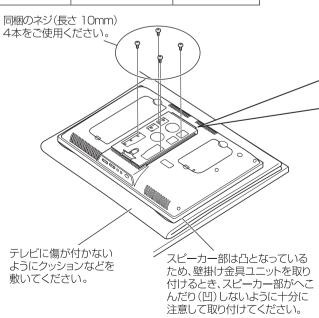

テレビが傷付かないようクッションなどを敷いてく ださい。

機種により取付け位置が異なります。機種名に 該当する刻印をご確認のうえ、取り付けてくだい。 (指定以外に取り付けた場合は、角度調整ができ ないことがあります)

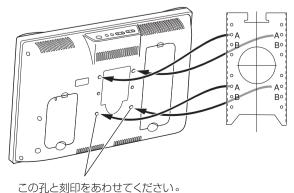

LC-13K10の場合は刻印Bを使って取り付けます。


設置例と別売品のご案内(つづき)

■液晶カラーテレビを壁に取り付ける

液晶カラーテレビに取り付けた壁掛け金具ユニットを、壁用金具に取り付ける

「壁用金具の取付け」で取り付けた壁用金具のフック部分に壁掛け金具ユニットの角孔(一)を引っかけます。


液晶テレビ	壁から液晶テレビ前面までの距離
LC-15K10	約 87 mm
LC-13K10	約 87 mm

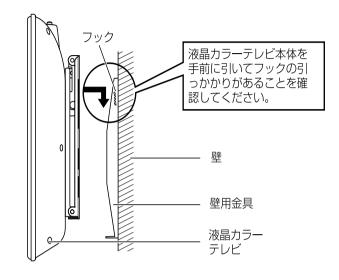

2 壁掛け金具ユニットと壁用金具をネジで固定する

(必ず実施してください)

下側から、ネジ(長さ6mm)2本で固定します。

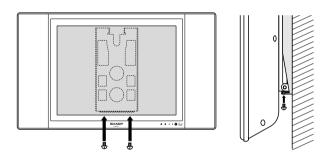




・上記手順1と2は必ず実施してください。手順1のみでの設置は液晶カラーテレビの落下のおそれがあり、 大変危険です。

■角度調整をする場合

見たい角度にあわせる場合、図のように液晶カラーテレビを両手で持って、 角度調整を行う

液晶テレビ	角度範囲
LC-15K10	0~20°
LC-13K10	0~20°

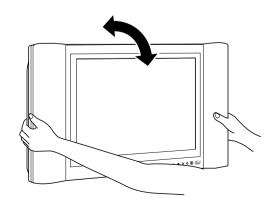




• 液晶カラーテレビ本体裏面の金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので、手をはさむおそれがあり、けがの原因となります。

別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける

本機に適合するフロアースタンドをお求めください。

機種名: AN-110FS1

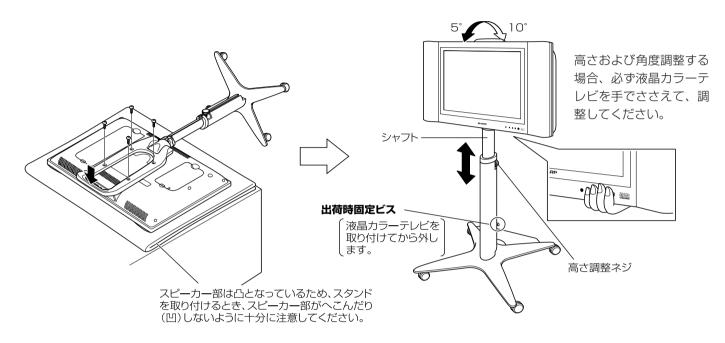


付属のスタンドを外し、フロアースタンドを本 体に取り付ける

見やすい高さにフロアースタンドを調整する

くわしくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

床から液晶カラーテレビ上面までの高さ

液晶テレビ	スタンド最短時	スタンド最長時
LC-15K10	970 mm	1180 mm
LC-13K10	962 mm	1172 mm

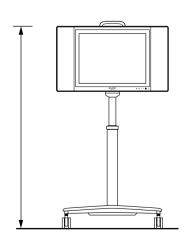

設置例と別売品のご案内(つづき)

液晶カラーテレビ用ACアダプターをフロアースタンドに取り付ける


■テレビに付属の液晶カラーテレビ用ACアダプターのコードを下図のように液晶カラーテレビ用ACアダプターをフロアースタンドに取り付けて接続してください。(床にはわせるなどの使い方をすると破損することがあります。)



取付けの前に、液晶カラーテレビの電源を切り、 コンセントからACアダプターやACコードを抜い てください。

適合機種	適用ACアダプター (タイプD)	スペーサーの貼付けかた
LC-15K10 LC-13K10	約37mm	小(1枚) 大(厚い方)(1枚)

液晶カラーテレビ用ACアダプターに液晶カラーテレビ用ACアダプター取付アングルをかぶせてから、フロアースタンドの底面部に取り付け、液晶カラーテレビ用ACアダプター取付ネジ(2本)で固定します。

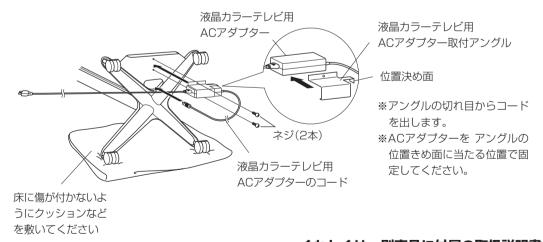


くわしくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

メニュー画面階層図

■この項目は、本機の設置調整をするときの手助けとしてご覧ください。

個別の調整や設定については各項目のページをご覧ください。

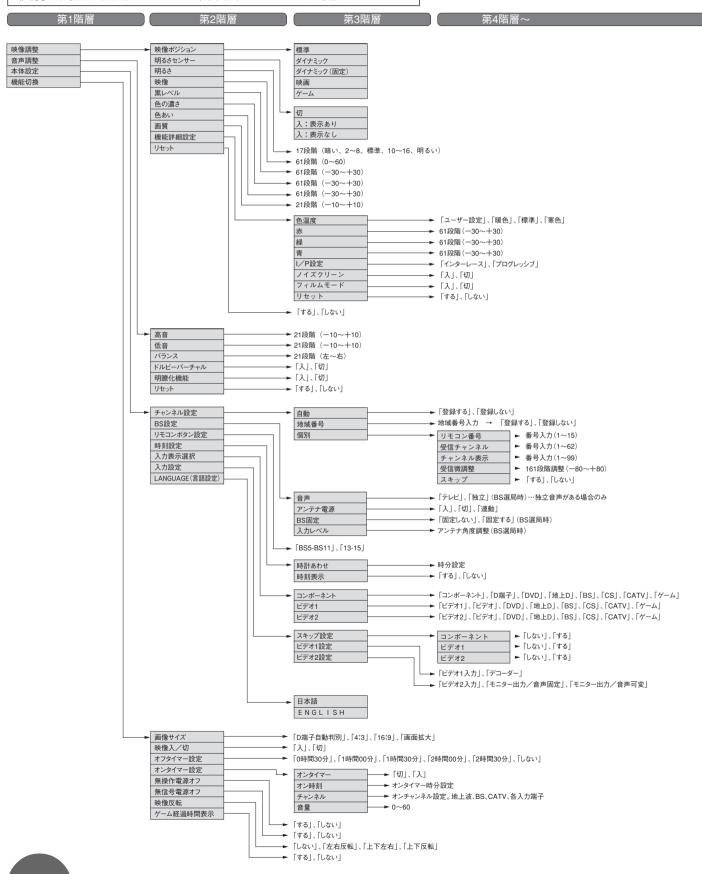

• 設定条件により選択できない項目があります。

用語解説

よく使われるテレビ用語です。

■ 110 度 CS デジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星と同じ東経110°に打ち上げられた通信衛星を利用したCSデジタル放送のことです。

16:9

デジタルハイビジョン放送や映画などのDVD再生時によく使われている画面横縦比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

■ BS (Broadcast Satellite)

放送衛星のことです。BS-4先発機から従来のBSアナログ放送が、BS-4後発機からBSデジタル放送が送られています。

■ BS デジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行ってます。

■ CATV (ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。

■ CS デジタル放送

通信衛星(CS: Communication Satellite)を使用した放送のことです。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルから見たい放送を購入して視聴する仕組みです。一部、無料放送もあります。

■ D 端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号 $(C_B/P_B, C_R/P_R)$ を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD $1\sim$ D5の規格があり(本機はD2に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

■ HDTV (High Definition Television)

1125iや750pなどのデジタルハイビジョンの高画質、高精細度テレビ放送のことです。

■ NTSC (National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、 韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数 60Hz)、走査線数525本のインターレース方式です。

■ S 映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。

SDTV (Standard Definition Television)

従来の走査線525本の標準精細度テレビ放送のことです。

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、あわせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。

■ 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電圧をかけたり、かけなかったりすることで液晶分子が光のシャッターの機能を果たし、バックライトの光を画素ごとに透過させることで、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

■ コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を使用します。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、色ニジミのない画質が得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

■ 地上デジタル放送

従来のテレビ放送と同じく、放送局の電波塔から送られる電波を使ったデジタル放送です。 高画質、高品質な映像・音声サービスやデータ放送など多様なサービスを実現します。

■ ハイビジョン放送

高画質放送のことです。従来の地上波テレビ放送が525本の走査線で表示していたのに対し、デジタルハイビジョン放送は1,125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像です。デジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

■ プログレッシブ

テレビ画面に画像を表示する方式の1つ。順次表示方式の意味で、高画質な映像を表示できます。 左上から1本目、2本目、3本目、と順に走査線を引いていく方式がプログレッシブ方式。 画像の左から右への水平走査と、上から下への垂直走査を順次に行う方式で、ノンインターレース方式と もいいます。DVD再生やデジタル放送ではプログレッシブ方式の信号が出力されるものもあります(D2映像およびD4/D5映像はプログレッシブ方式の信号です)。

地上アナログ放送やBSアナログ放送、およびビデオデッキなどはインターレース方式ですが、インターレース方式の信号でもI/P変換により画面上ではプログレッシブ信号と同様なチラツキの少ない高密度な映像を得ることができます。

本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

●英数	決定ボタン		●ま~も
ACアダプター12·19	言語設定		毎/長早春/店子フ機(4) C.1
ACJ-F12·19	高音調整	82	無信号電源オフ機能
AVワイヤレス伝送システム. 100	●さ~そ		明瞭化機能82
AVワイヤレス伝送受光部取付け台 . 100			り いっぱん であった いっぱん リカス
BSアンテナ27	自動設定	33	メニュー画面 20 メニュー画面階層図 115
BS固定96	時刻設定	50	テーユー回回階層図 113 モニター出力94
BS設定 28·63·96	受信微調整	45	у-ш/ј94
BSデジタルチューナー71	省エネ機能		●5~3
BSデジタル放送116	消音		
CATV18・116	スピーカー	16	リセット24
CSデジタルチューナー 89	選局		リモコン15
CSデジタル放送116	選局(∧順/∀逆)ボタ	ン 18	
DVDプレーヤー88·89	●た~と		
D2端子 71·88·90			
I/P設定	タイマー予約	97	
VHF/UHFアンテナ26	端子カバー	17	
WOWOW98	地域番号一覧表	38	
WOWOW98	地域番号設定	36	
●あ~お	地域番号早見表	38	
DD 7 -	地上デジタルチューナ・	– 90	
明るさ59・68	地上デジタル放送	41	
明るさセンサー58	チャンネルスキップ	46	
アンテナケーブル 12・26・27	チャンネル設定 38	2·33·36·42	
アンテナ接続 26・27	チャンネル表示	44 · 49	
色あい67	デコーダー	98	
色温度	テレビチャンネル	15	
色の濃さ68 インターレース73	電源ランプ	16	
サ像68	低音調整	82	
映像調整68	独立音声		
映像反転80	ドルビーバーチャル	84	
映像犬型66	時計をあわせる	50	
オフタイマー57	●な~の		
カフタイマー			
音声調整82	入力切換	65	
音声	入力表示選択	77	
オンタイマー54	ノイズクリーン	74.93	
オンタイマーランプ 16.56			
音量調整83	●は~ほ		
	バランス	82	
●か~こ	ビットストリーム	17.89.98	
画質68	ビデオ1・2入力	76.92	
回員	フィルムモード	75	
角度調整19	付属品	12	
母友調査13 壁掛け金具110	分配器		
画面表示65	フロアースタンド	113	
画面サイズ71	プログレッシブ	73	
乾電池14	ヘッドホン音声		
黒レベル	ヘッドホン端子		
ゲーム経過時間	別売品	裏表紙	


おもな仕様

品 名		液晶カラーテレビ	
形	名	LC-13K10	LC-15K10
	画面サイズ	13V型 (約縦 198.7 mm×横 265.0 mm)	15V型 (約縦 229.0 mm×横 305.3 mm)
液 晶 パ	表示方式	透過型 ASV 液晶	
ハネル	駆 動 方 式	TFTアクティブマトリックス方式	
	画 素 数	921,600 ドット (縦	(480×横640×3)
使	用 光 源	内部光(蛍	並光管内蔵)
受	信チャンネル	テレビ VHF1 〜 12 チャンネル CATV C13 〜 C38 チャンネル	
ス	ピーカー	4×7cm (2個)	4×7cm (2個)
音	声実用最大出力	4.2 W (2.1 W×2)	4.2 W (2.1 W×2)
接	続 端 子	- DC 入力端子、ヘッドホン出力端子、VHF / UHF アンテナ入力端子、アンテナ(BS-IF)入力、ビットストリーム/検波出力、ビデオ入力 2 系統 2 端子(ビデオ 2 入力端子は、切換でモニター出力になります。)、S 映像入力 1 系統 1 端子、コンポーネントビデオ入力(D2 映像)1 系統 1 端子	
		AC100V · 50/60Hz(付属 AC アダプター使用時)	
使 	用電源	DC12 V(付属 AC アダプター使用時)	
消費	地上波放送受信時	32 W	34 W
消費電力	BS アンテナ電源 「入」 (4W 負荷時)	40 W	42 W
待機電力	BS固定(切)時 ^{**}	0.2 W	0.2 W
電力	BS固定(入)時	5 W	5 W
外形寸法	テーブルスタンド 除く (一部突起を除く)	幅 : 462 mm 奥行き : 62 mm 高さ : 277 mm	幅 : 526 mm 奥行き: 62 mm 高さ : 307 mm
法	テーブルスタンド 含む (一部突起を除く)	幅 : 462 mm 奥行き : 207 mm 高さ : 331 mm	幅 : 526 mm 奥行き : 207 mm 高さ : 363 mm
本	体質量	約 4.4 kg (テーブルスタンド除く約 3.7 kg)	約 5.2 kg (テーブルスタンド除く約 4.5 kg)

- ※BSアンテナ電源が「切」のとき
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素 欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのであらかじめ、ご了承ください。

Quick Start Guide (クイックスタートガイド)

Part Names

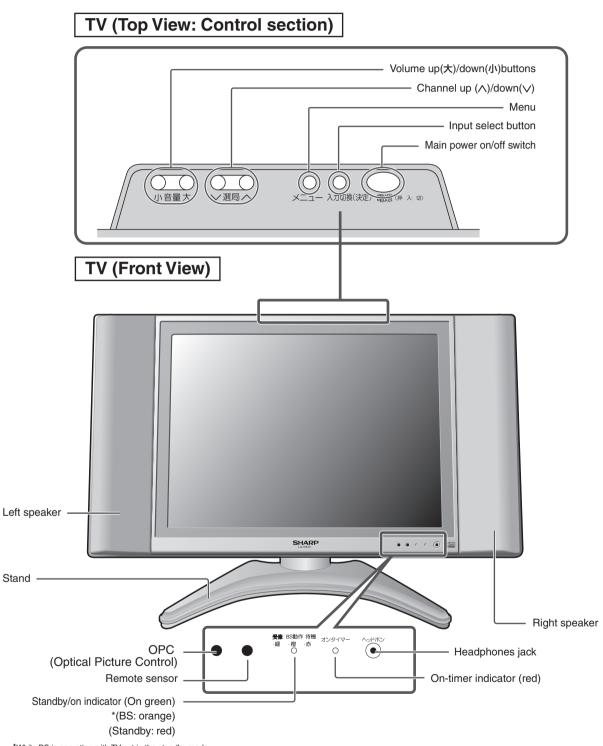


^{*}While BS is operating with TV set in the standby mode.

[•] In this operation manual, most operations are explained based on the use of the remote control, not TV.


While the menu screen is displayed, the channel up(\(^\)/down(\(^\)) buttons on TV work the same way as the cursor up(\(^\)) and down(\(^\)) buttons on the remote control, and the volume up(\(^\)/down(\(^\)) buttons on TV work the same way as the remote control's cursor right(\(^\)) and left(\(^\)(\(^\)) buttons, and "Input select buttons" on TV work the same way as the remote control's Enter/Confirm(\(^\)\(^\)\) button.

TV (Rear view)

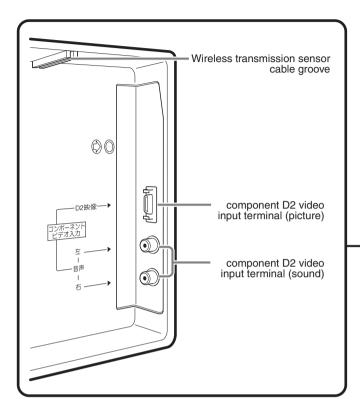

Opening the terminal covers


Press and hold the lock at the top of the cover downward, then pull the cover off the back of TV.

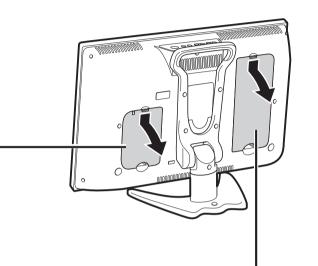

●Adjusting the screen view angle




Hold the carrying handle and tilt the screen while steadying the stand with your other hand. The screen can be tilted up to 5° forward and 10° backward.

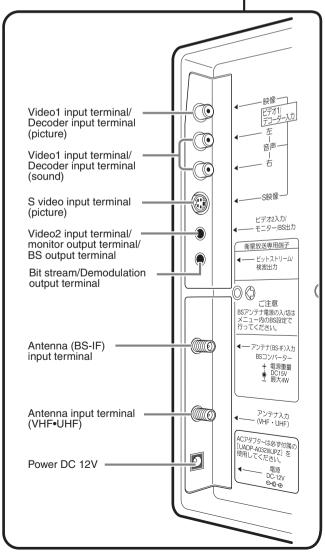


Quick Start Guide (クイックスタートガイド)(つづき)

Part Names (Remote Control)

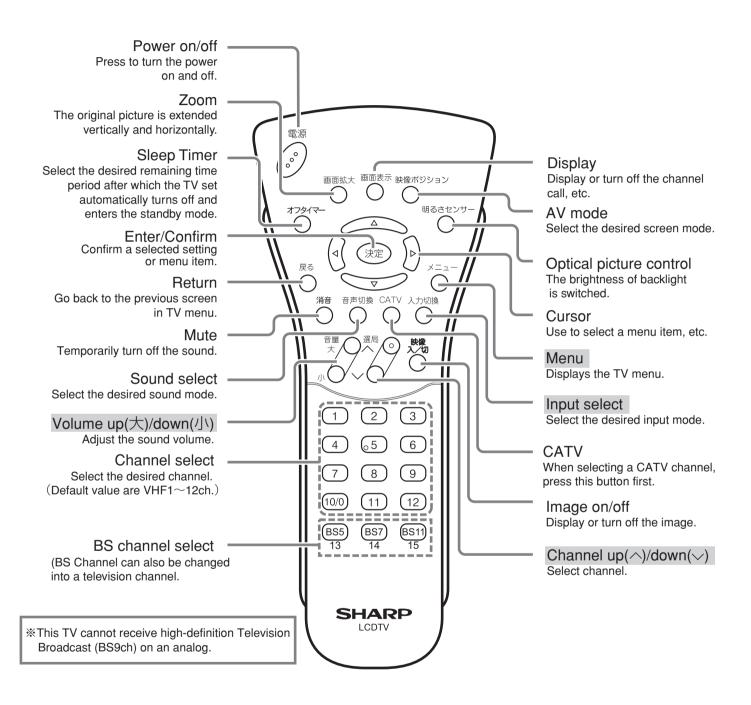

- Menu(), Volume up() (down()), Channel up() (down()) and Input select() on the remote control have the same functions as the same buttons on the main unit.
- Fundamentally, this operation manual provides a description based on operation using the remote control.


Basic Operations (Watch TV)

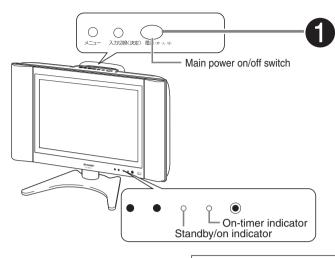

Turn on the main power.

(Press the main power on/off switch on the topside of TV.)

- When pressed on, the standby/on indicator will light green.
- You can turn TV on (The standby/on indicator will light green) and off (The standby/on indicator will light red.) by pressing the Power on/off button on the remote control. *
- ** The menu button, the volume up/down buttons, the channel up/down buttons, and the input select button on TV work the same way as the same buttons on the remote control.



- •Use the channel selection button or the direct channel selection button to select a desired channel.
- •The direct channel selection button corresponds to the channel selection numbers.






•The volume indicator will appear on the screen showing the volume level with numerals (maximum:60) and a bar.




- Press to temporarily turn off the sound.
 - •When pressed, the volume level becomes 0. •Press again to return the volume level to the previous sound level.

MUTE

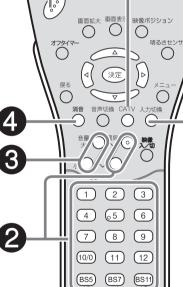


Use to select a CATV.

- •<Ex.>Selecting channel 23
 - 1) Press the CATV button.
- Press the channel selection button to choose a desired channel.



Press to run video and DVD.

•Press the button.

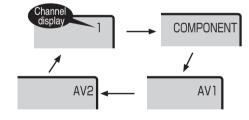

- •Video 1 will not appear on the screen when the video setting is decoder input.
- •Video 2 will not appear on the screen when the setting of the video 2 is monitor output/BS fix.



CATV broadcast reception

- •CATV broadcast can be received only in areas where CATV broadcasting services are available.
- •To watch CATV channels, you need to subscribe to your local CATV station. To watch (and record) charged, scrambled programs, you need to connect a home terminal adapter to the TV set. For further details, consult with your local CATV service provider.

SHARP

•The selectable CATV channels are C13 through C38.

*The standby/on indicator

•When the setting of TV menu is "fixed for BS" the standby/on indicator lights orange even after TV set is turned off. This orange light tells you that the BS tuner is operating.

別売品について

■液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

No	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-120AG1
2	フロアースタンド	AN-110FS1
3	天吊りブラケット	AN-120TB1
4	テーブルサイドスタンド	AN-120TS1
5	フレキシブルアーム	AN-120FA1
6	室内アンテナ	AT-300
7	アンテナ整合器	AN-300RF
8	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF
9	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400

本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

(2004年6月現在)

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

108ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-/**/。株式会社

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

